



ME73A

Mikrovågsugn

Bruksanvisning och tillagningstips

Samsungs garanti täcker INTE samtal till servicetekniker för att få hjälp med hur produkten ska användas, korrekt installation eller att utföra normal rengöring eller underhåll.



Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100 %.

föreställ dig möjligheterna

Tack för att du valde en produkt från Samsung.

SAMSUNG



innehåll

Säkerhetsinformation.....	2
Ugnsegenskaper	11
Ugn	11
Manöverpanel.....	12
Tillbehör.....	12
Använda ugnen	13
Tillagning/Uppvärmning	13
Ställa in tiden	13
Effektnivåer.....	14
Justera tillagningstiden.....	14
Stoppa tillagningen	14
Ställa in energisparläge	14
Använda funktionen direktuppvärmning/tillagning.....	15
Inställningar för direktuppvärmning/tillagning.....	15
Använda den automatiska snabbupptiningfunktionen.....	16
Inställningar för automatisk snabbupptining	16
Matlagning i flera steg	17
Guide över matlagningskärl	18
Felsökning	19
Tekniska specifikationer.....	19

säkerhetsinformation

ANVÄNDA BRUKSANVISNINGEN

Du har precis köpt en SAMSUNG-mikrovågsugn.

Bruksanvisningen innehåller mycket praktisk information om matlagning med mikrovågsugnen:

- Säkerhetsföreskrifter
- Lämpliga tillbehör och matlagningskärl
- Användbara matlagningstips
- Matlagningstips

FÖRKLARING TILL SYMBOLER OCH IKONER



VARNING

Farliga eller osäkra åtgärder som kan leda till **allvarlig personskada eller dödsfall**.



VAR FÖRSIKTIG!

Faror eller osäkra åtgärder som kan resultera i **mindre personskada eller skador på egendom**.



Varning – brandrisk



Varning – het yta



Varning – elektricitet



Varning – explosivt material



Gör INTE detta.



Vidrör INTE.



Försök INTE demontera apparaten.



Följ anvisningarna exakt.



Ta ur kontakten ur vägguttaget.



Se till att enheten är jordad för att undvika elektrisk kortslutning.



Ring servicecentret för hjälp.



Observera



Viktigt



VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR






LÄS NOGA OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK.

Se till att dessa säkerhetsföreskrifter alltid följs.

Innan du använder ugnen ska du se till att följande instruktioner följs.

VARNING (endast mikrovågsfunktion)

- | | |
|---|---|
|  | VARNING: Om dörren eller dörrens tätning är trasig ska ugnen inte användas förrän den reparerats av en kvalificerad person. |
|  | Varning: Det är farligt för andra än kompetenta personer att utföra underhåll eller reparationer som kräver att en lucka tas bort som skyddar mot mikrovågsenergin. |
|  | Den här apparaten är bara till för privat bruk. |
|  | Varning: Låt endast barn använda ugnen utan tillsyn när de fått tillräckliga instruktioner och kan använda ugnen på ett säkert sätt samt förstår riskerna med felaktig användning. |

- | | |
|---|---|
|  | Varning: Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller utan erfarenhet och kunskap om de har övervakats eller instruerats i att använda apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna i samband med att använda apparaten. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är äldre än 8 år och utan övervakning. |
|  | Använd endast redskap som passar för mikrovågsugnar. |
|  | Vid uppvärmning av plast- eller pappersbehållare, håll ett öga på ugnen på grund av risk för gnistbildning; |
|  | Mikrovågsugnen är avsedd för uppvärmning av mat och dryck. Torkning av mat eller kläder och uppvärmning av varma dynor, tofflor, svampar, torra trasor och liknande kan leda till risk för skada, antändning eller brand. |
|  | Om du upptäcker rök ska du slå av eller koppla ur apparaten och hålla luckan stängd för att förhindra att lågor slår ut. |



<input checked="" type="checkbox"/>	Varning: Uppvärmning av drycker i mikrovågsugnen kan leda till fördröjd kokningseffekt och därför måste du vara försiktig vid hantering av behållaren.
<input checked="" type="checkbox"/>	Varning: Innehållet i nappflaskor och barnmatsburkar skall röras om eller skakas och temperaturen kontrolleras innan barnet börjar äta, för att undvika brännskador.
<input type="checkbox"/>	Ägg och äggskal samt hårdkoka ägg får inte värmas i mikrovågsugn, eftersom de kan explodera, även efter att värmeprocessen är klar.
<input checked="" type="checkbox"/>	Ugnen skall rengöras regelbundet och alla matrester avlägsnas.
<input checked="" type="checkbox"/>	Om ugnen inte hålls ren kan det leda till att ytan försämras vilket kan påverka apparaten negativt samt eventuellt leda till risker.
<input type="checkbox"/>	Den här apparaten är inte avsedd för att installeras i fordon som körs på vägar, exempelvis husvagnar och liknande.

<input checked="" type="checkbox"/>	Den här enheten är inte avsedd att användas av några personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, psykisk eller mental förmåga, eller avsaknad av erfarenhet och kunskap, om personen eller personerna inte har någon som övervakar och instruerar angående enhetsanvändningen av en person som ansvarar för deras säkerhet.
<input checked="" type="checkbox"/>	Barn ska övervakas av en vuxen så att de inte leker med enheten.
<input checked="" type="checkbox"/>	Om strömkabeln skadas måste den bytas ut av tillverkaren, en servicetekniker eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.
<input type="checkbox"/>	Varning: Vätskor och annan mat får inte värmas i slutna behållare eftersom de kan explodera.
<input type="checkbox"/>	Apparaten ska inte rengöras med en vattenstråle.
<input checked="" type="checkbox"/>	Den här ugnen skall placeras åt rätt håll och med en höjd som gör det möjligt att lätt komma åt ugnsutrymmet och kontrollerna.







★	Innan du börjar använda ugnen första gången ska den köras med vatten i 10 minuter och sedan användas.
★	Om ugnen genererar ett konstigt ljud, brandlukt eller rök ska du omedelbart koppla ur strömkontakten och kontakta närmaste servicecenter.
★	Mikrovågsugnen måste placeras så att kontakten är åtkomlig.
☐	Mikrovågsugnen är endast avsedd att användas på en bänk eller bänkyta och mikrovågsugnen ska inte placeras i ett skåp.

⚠ **VARNING** (endast mikrovågsfunktion) – Tillval

☐	Varning: När apparaten används i kombinationsläge skall barn endast använda ugnen under överinseende av en vuxen på grund av de temperaturer som genereras.
★	Apparaten blir varm under användning. Omsorg bör vidtas för att undvika att röra värmeelementen inne i ugnen.

☐	Varning: Delar som är lättåtkomliga kan bli heta under användning. Små barn skall hållas på avstånd.
☐	Ångrengörare får inte användas.
☐	Varning: Utrustningen skall vara helt avstängd vid byte av lampa för att undvika risk för elektriska stötar.
★	Varning: Enheten och dess åtkomliga delar kan bli heta under användning. Omsorg bör vidtas för att undvika att röra värmeelementen. Barn under 8 år ska inte använda apparaten utan övervakning.
★	Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller utan erfarenhet och kunskap om de har övervakats eller instruerats i att använda apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna i samband med att använda apparaten. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll skall inte utföras av barn utan övervakning.
☐	Använd inte slipmedel eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnens glas eftersom det kan repa ytorna, vilket kan leda till att glaset spricker.



	Temperaturen på åtkomliga ytor kan vara hög när enheten används.
	Luckan eller den yttre ytan kan bli varm när enheten används.
	Förvara enheten och dess sladd utom räckhåll för barn som är yngre än 8 år.
	Apparaterna är inte avsedda att användas med en extern timer eller separat fjärrstyrning.


Den här produkten är en grupp 2 klass B ISM-utrustning. Definitionen för grupp 2, som inkluderar all ISM-utrustning i vilken radiofrekvensenergi avsiktligt genereras och/eller används i form av elektromagnetisk strålning för behandling av material och EDM- och bågsvetsutrustning.


Klass B-utrustning är utrustning som passar för användning i hemmiljöer och i inrättningar som är direkt anslutna till ett lågspänningsnät som försörjer byggnader som används i privat syfte.

INSTALLERA MIKROVÅGSUGNEN

Placera ugnen på en plan yta 85 cm ovanför golvet. Ytan skall vara tillräckligt stark för att klara ugnens vikt.

1. När ugnen installeras bör du se till att ugnen får tillräckligt med ventilation genom att lämna minst 10 cm (4 tum) fritt utrymme bakom och på sidorna om ugnen, samt minst 20 cm (8 tum) fritt utrymme ovanför ugnen.

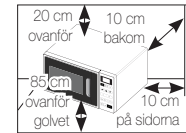

2. Ta ut allt förpackningsmaterial inuti ugnen.
 3. Installera rullskenan och den roterande tallriken. Kontrollera att den roterande tallriken kan rotera obehindrat.
(Endast modell med roterande tallrik)
 4. Denna mikrovågsugn måste placeras så att kontakten är åtkomlig.
-  Om strömkabeln skadas måste den bytas ut av tillverkaren, en servicetekniker eller liknande kvalificerad person för att undvika fara. För din egen säkerhet ska sladden anslutas till ett jordat växelströmsuttag.



- ☐ Installera inte mikrovågsugnen på varma eller fuktiga platser, t.ex. i närheten av en vanlig ugn eller ett element. Specifikationerna för strömförsörjningen till ugnen måste följas och eventuella förlängningssladdar måste ha samma standard som nätkabeln som följer med ugnen. Torka insidan och lucktätningen med en fuktad trasa innan mikrovågsugnen används för första gången.


RENGÖRA MIKROVÅGSUGNEN

Följande delar på mikrovågsugnen ska rengöras regelbundet för att förhindra att fett och matrester samlas:

- Inre och yttre ytor
 - Lucka och lucktätningar
 - Roterande tallrik och rullringar (endast modell med roterande tallrik)
- ☐ Kontrollera **ALLTID** att dörrtätningarna är rena och att dörren stängs ordentligt.
 - ☐ Om ugnen inte hålls ren kan det leda till att ytan försämras vilket kan påverka apparaten negativt samt eventuellt leda till risker.

1. Rengör utsidan med en mjuk trasa och varmt tvålatten. Skölj och torka.
 2. Avlägsna stänk eller fläckar på ugnens insida med en trasa. Skölj och torka.
 3. Placera en kopp med utspädd citronsaft i ugnen och värm i tio minuter på maximal effekt när mat som hårdnat och lukter ska tas bort.
 4. Tvätta den diskmaskinståliga tallriken när det behövs.
- ☑ Spill **INTE** vatten i ventilationshålen. Använd **ALDRIG** frätande produkter eller kemiska lösningar. Var extra försiktig vid rengöring av luckans tätningslister så att inga partiklar:
 - Ansamlingar
 - Hindrar luckan från att stängas ordentligt
 - ☑ **Rengör** mikrovågsugnens insida efter varje användningstillfälle med ett mildt rengöringsmedlet men låt mikrovågsugnen svalna innan rengöring för att undvika skada.

Vid rengöring av den övre delen av ugnsutrymmet är det lämpligt att vrida vattenvärmaren 45° och rengöra den. (Endast modell med svängvärmare)





FÖRVARA OCH REPARERA MIKROVÅGSUGNEN

Några få enkla försiktighetsåtgärder bör följas när mikrovågsugnen förvaras eller lämnas in för service.

Ugnen får inte användas om luckan eller lucktätningarna är skadade:

- Skadade gångjärn
- Tätningar som försämrats
- Ugnshöljet är skevt eller böjt

Enbart kvalificerade mikrovågstekniker ska utföra reparationer.

☑ Ta **ALDRIG** bort ugnens ytterhölje.
Om det är fel på ugnen och den behöver service eller om du är osäker på dess tillstånd:

- Dra ut kontakten ur vägguttaget
- Kontakta närmaste servicecenter för eftermarknaden

☑ Välj en torr, dammfri plats om ugnen ska ställas undan under en tid.

Anledning: Damm och fukt kan negativt påverka ugnens driftsdelar.

- ☑ Mikrovågsugnen är inte avsedd för kommersiellt bruk.
- ☑ Av säkerhetsskäl ska du inte byta ut lampan själv. Kontakta närmaste auktoriserade Samsung-kundcenter så skickar de ut en kvalificerad tekniker som kan byta ut lampan.

! VARNING					
	Endast behörig personal får utföra ändringar eller reparationer på apparaten.	✓	✓	✓	✓
	Värm inte vätskor och annan mat i stängda behållare för mikrovågsfunktionen.	✓	✓	✓	✓
	För din säkerhet skall du inte använda ång- eller högttrycksapparater för rengöring.	✓	✓	✓	✓
	Installera inte apparaten på följande ställen: Nära värmeaggregat, antändbara material, på en fuktig, oljig eller dammig plats där den utsätts för direkt solljus och vatten eller där det kan uppstå en gasläcka, på ojämn mark.	✓	✓	✓	✓
	Den här apparaten måste jordas ordentligt i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.	✓	✓	✓	✓
	Ta regelbundet bort alla främmande ämnen, såsom damm eller vatten från kontaktens stift och kontaktpunkter med en torr trasa.	✓	✓	✓	✓
	Dra inte och böj inte överdrivet mycket på nätkabeln och placera inga tunga föremål på den.	✓	✓	✓	✓
	I händelse av en gasläcka (såsom propangas, LP-gas etc.), ska du vädra direkt utan att röra vid strömkontakten.	✓	✓	✓	✓



	Rör inte vid strömkontakten med våta händer.	✓	✓	✓	✓
	Slå inte av apparaten genom att dra ur strömkontakten under tiden maskinen är igång.	✓	✓	✓	✓
	För inte in fingrarna eller främmande föremål. Om några främmande ämnen, t.ex. vatten, har trängt in i apparaten ska du koppla från strömkontakten och kontakta närmaste servicecenter.	✓	✓	✓	✓
	Tryck inte för hårt och slå inte på apparaten.	✓	✓	✓	✓
	Placera inte ugnen på ett svagt underlag, t.ex. en vask eller ett glasobjekt.	✓	✓		
	Använd inte bensen, thinner, alkohol, ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.	✓	✓	✓	✓
	Se till att spänning, frekvens och ström är samma som för produktspecifikationerna.	✓	✓		✓
	Dra ur kontakten helt ur vägguttaget. Använd inte en förgrenare, förlängningssladd eller transformator.	✓	✓	✓	
	Haka inte nätkabeln på ett metallföremål, placera inte nätkabeln mellan hinder eller bakom ugnen.	✓	✓	✓	
	Använd inte en skadad strömkontakt, en skadad nätsladd eller ett vägguttag som sitter löst. Om apparaten eller strömkontakten skadas ska du kontakta närmaste servicecenter.	✓	✓	✓	✓
	Häll eller spruta inte vatten direkt på ugnen.	✓	✓		
	Placera inga föremål på ugnen, inuti ugnen eller på ugnens lucka.	✓	✓	✓	
	Spraya inte antändbara material, exempelvis insektsmedel på ugnens yta.	✓	✓		

	Förvara inte antändbara material i ugnen Var extra försiktig vid uppvärmning av mat eller drycker som innehåller alkohol, eftersom alkoholångor kan komma i kontakt med ugnens heta delar.	✓		✓	✓
	Håll barn borta från luckan när du öppnar eller stänger den, eftersom de kan slå sig på luckan eller fastna med fingrarna i den.	✓	✓	✓	✓
	Varning: Vid uppvärmning av drycker i mikrovågsugn kan det uppstå en fördröjd kokning och därför är det viktigt att vara försiktig vid hantering av behållaren. För att förhindra detta ska du ALLTID låta behållaren stå minst 20 sekunder efter att ugnen har stängts av så att temperaturen kan fördelas. Rör om under uppvärmningen om det behövs och rör ALLTID om efter uppvärmning. Följ dessa anvisningar för FÖRSTA HJÄLPEN i händelse av skållskador: <ul style="list-style-type: none">Håll det skållade området under kallt vatten i minst 10 minuter.Täck med ett rent och torrt förband.Stryk inte på krämer, oljor eller lotion.	✓	✓	✓	✓
	Placera inte facket eller gallret i vatten precis efter tillagning eftersom det kan göra att facket eller gallret går sönder eller skadas.				✓
	Använd inte mikrovågsugnen till att fritera eftersom oljetemperaturen inte kan kontrolleras. Det kan resultera i att den heta vätskan plötsligt kokar över.	✓			✓



! VAR FÖRSIKTIG!					
	Använd bara verktyg som passar för användning i mikrovågsugn. ANVÄND INTE några behållare i metall, tallrikar med guld- eller silverkant, grillspett, gafflar etc. Ta bort metallfästen från pappers- och plastpåsar. Anledning: Elektrisk ljusbågsbildning eller gnistor kan uppstå som skadar ugnen.	✓		✓	✓
	Använd inte mikrovågsugnen till att torka tidningar eller kläder.	✓		✓	✓
	Använd kortare tider för mindre mängder mat för att förhindra överhettnig och att maten bränns.	✓		✓	✓
	Sänk inte ned nätkabeln eller kontakten i vatten och håll sladden borta från varma ytor.	✓	✓		
	Oknäckta ägg och hela, hårdkokta ägg ska inte värmas i mikrovågsugnen, eftersom de kan explodera, även efter att mikrouppvärmningen är slut. Värm inte heller helt vakuumpförpackade flaskor, burkar och behållare och inte heller nötter med skal, tomater etc.			✓	✓
	Täck inte över ventilationsöppningarna med trasor eller papper. Trasorna eller papperet kan fatta eld när het luft släpps ut ur ugnen. Ugnen kan också överhettas och stänga av sig själv automatiskt och kommer att förbli avstängd tills den svalnar tillräckligt.	✓		✓	
	Använd alltid grytvantar när en rätt tas ur ugnen för att undvika brännskador.			✓	
	Rör om vätskor halvvägs under uppvärmning eller efter att uppvärmningen har avslutats och låt vätskan stå i minst 20 sekunder för att förhindra att den blir för varm eller kokar.			✓	

	Stå på en armslängd avstånd från ugnen när du öppnar luckan för att undvika skällskador till följd av att det tränger ut ånga eller varm luft.			✓	
	Använd inte mikrovågsugnen när den är tom. Mikrovågsugnen stängs automatiskt av efter 30 minuter som en säkerhetsåtgärd. Vi rekommenderar att du alltid har ett glas vatten i ugnen för att absorbera mikrovågsenergi utifall mikrovågsugnen startar oavsiktligt.	✓			✓
	Installera ugnen i enlighet med de mellanrum som anges i den här bruksanvisningen. (Se Installera mikrovågsugnen.)	✓		✓	
	Var försiktig vid anslutning av elektrisk utrustning till uttag i närheten av ugnen.	✓	✓	✓	

VAR FÖRSIKTIG SÅ ATT DU UNDVIKER EVENTUELL EXPONERING FÖR MIKROVÅGOR. (ENDAST MIKROVÅGSFUNKTION)

Om säkerhetsåtgärderna nedan inte följs kan det leda till skadlig exponering av mikrovågsenergi.

- Under inga omständigheter bör du försöka använda ugnen med luckan öppen, ändra säkerhetsspärrarna (luckans spärrar) eller föra in någonting i säkerhetsspärrarnas öppningar.
- Placera INGA föremål mellan luckan och ugnens framsida och låt inte rester av mat eller rengöringsmedel samlas på tätningsytorna. Se till att luckan och luckans tätningsytor hålls rena genom att torka dem efter användning med en fuktad trasa och sedan med en mjuk, torr trasa.
- Om ugnen är skadad ska du INTE använda den förrän den reparerats av en kvalificerad mikrovågstekniker som utbildats av tillverkaren. Det är särskilt viktigt att luckan stängs ordentligt och att inga skador finns på:
 - lucka (böjd)
 - luckans gångjärn (avbrutna eller lösa)
 - luckans tätningar och tätningsytor
- Ugnen får inte justeras eller repareras av någon annan än en kvalificerad mikrovågstekniker som utbildats av tillverkaren.



Samsung tar ut en reparationskostnad för att byta ut ett tillbehör eller reparera en kosmetisk skada om skadan på apparaten och/eller skadan på eller förlusten av tillbehöret har orsakats av kunden. Föremål som det här villkoret inkluderar:

- (a) En bucklig, repad eller trasig lucka, handtag, panel eller manöverpanel.
 - (b) Plåt, styrrulle, koppling eller galler som är trasiga eller saknas.
- Använd bara den här enheten för det syfte den är avsedd för och enligt vad som beskrivs i bruksanvisningen. Varningar och viktiga säkerhetsanvisningar i den här bruksanvisningen täcker inte alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Det är ditt ansvar att använda sunt förnuft, vara försiktig och noggrann vid installation, underhåll och användning av enheten.
 - Eftersom de här anvisningarna täcker olika modeller kan mikrovågsugnen variera lite från de som beskrivs i bruksanvisningen och det är inte säkert att alla varningstecken finns med. Om du har några frågor eller kommentarer, kan du kontakta närmaste servicecenter eller söka hjälp och information online på adressen www.samsung.com.
 - Den här mikrovågsugnen är avsedd för att värma mat. Den är endast avsedd för användning i hemmet. Värm inga textilier eller kuddar innehållande material som kan börja brinna och orsaka brännskada och eldsvåda. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skada till följd av felaktig eller olämplig användning av enheten.
 - Om ugnen inte hålls ren kan det leda till att ytan försämras, vilket kan påverka apparaten negativt samt eventuellt leda till risker.



KORREKT AVFALLSHANTERING AV PRODUKTEN (ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER)

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)


Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.

Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.


Ugnsegenskaper

UGN

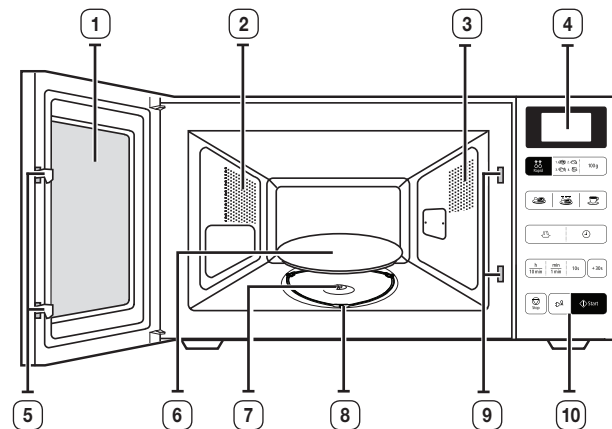

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| 1. LUCKA | 6. Roterande TALLRIK |
| 2. VENTILATIONSHÅL | 7. KOPPLARE |
| 3. LAMPA | 8. RULLSKENA |
| 4. DISPLAY | 9. HÅL FÖR SÄKERHETSSPÄRRAR |
| 5. LUCKSPÄRRAR | 10. MANÖVERPANEL |

MANÖVERPANEL

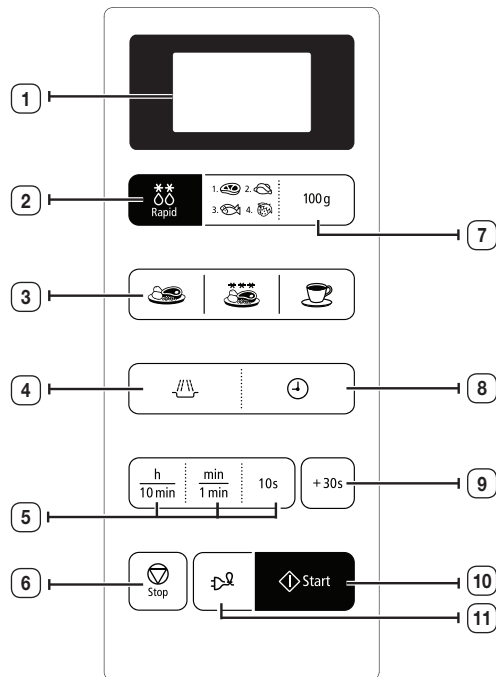

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. DISPLAY | 6. KNAPP FÖR ATT STOPPA/AVBRYTA |
| 2. VAL AV AUTOMATISK UPPTININGSFUNKTION | 7. VÄLJA VIKT |
| 3. VAL AV AUTOMATISK UPPVÄRMNING/TILLAGNING | 8. KLOCKINSTÄLLNING |
| 4. KNAPPEN FÖR MIKROVÅGSLÄGE | 9. +30s-KNAPP |
| 5. KNAPP FÖR INSTÄLLNING AV KLOCKAN | 10. START-KNAPP |
| | 11. KNAPPEN FÖR ENERGISPAR |

TILLBEHÖR

Beroende på modellen som du har köpt medföljer flera tillbehör som kan användas på olika sätt.

	1. Rullskena , placeras i mitten av ugnen. Ändamål: Rullskenan bär upp den roterande tallriken.
	2. Roterande tallrik , placeras på rullskenan med mittfästet på kopplingen. Ändamål: Den roterande tallriken är den huvudsakliga matlagingsytan och kan lätt tas bort för rengöring.

 **ANVÄND** inte mikrovågsugnen utan rullskenan och den roterande tallriken.



använda ugnen

TILLAGNING/UPPVÄRMNING

Anvisningarna nedan förklarar hur mat tillagas eller värms upp. Kontrollera alltid inställningarna innan ugnen lämnas utan tillsyn. Placera först maten i mitten på den roterande talliken och stäng luckan.

	<p>1. Tryck på knappen Effektnivå.</p> <p>Resultat: Indikatoren för 800 W (maximal effekt) visas: Välj lämplig effektnivå genom att trycka på knappen Effektnivå igen tills motsvarande wattantal visas. Se tabellen för effektnivå på nästa sida.</p>
	<p>2. Ställ in tillagningstiden genom att trycka på knapparna 10 min, 1 min och 10 s.</p>
	<p>3. Tryck på knappen Start.</p> <p>Resultat: Ugnslampan tänds och talliken börjar rotera. Tillagningen startar och när den har avslutats hörs en signal från ugnen fyra gånger.</p>

Slå aldrig på mikrovågsugnen när den är tom.

STÄLLA IN TIDEN

Mikrovågsugnen har en inbyggd klocka. När strömmen är påkopplad visas ":0", "88:88" eller "12:00" automatiskt på skärmen. Ställ in aktuell tid. Tiden kan visas i 24- eller 12-timmersformat. Klockan måste ställas in:

- När mikrovågsugnen installeras för första gången
- Efter ett strömavbrott

Glöm inte att ställa om klockan till sommartid och vintertid.

	<p>1. Så här visar du tiden med...</p> <p>24-timmersklocka 12-timmersklocka</p> <p>Tryck på knappen Klocka en eller två gånger.</p>
	<p>2. Ställ in timmarna med knappen h och minuterna med knappen min.</p>
	<p>3. När rätt tid visas trycker du på knappen Klocka igen för att starta klockan.</p> <p>Resultat: Tiden visas när du inte använder mikrovågsugnen.</p>

EFFEKTIVÅER



Du kan välja bland effektnivåerna nedan.

Effektnivå	Effekt
HÖG	800 W
MEDELHÖG	600 W
MEDEL	450 W
MEDELLÅG	300 W
UPPTINING	180 W
LÅG	100 W

- ☑ Om du väljer den högre effektnivån måste tillagningstiden minskas.
- ☑ Om du väljer den lägre effektnivån måste tillagningstiden ökas.



JUSTERA TILLAGNINGSTIDEN

Du kan öka tillagningstiden genom att trycka på knappen **+30s** en gång för varje steg om 30 sekunder som ska läggas till.

	1. Tryck på knappen +30s en gång för varje steg om 30 sekunder som ska läggas till.
	2. Tryck på knappen Start .

STOPPA TILLAGNINGEN

Tillagningen kan stoppas när som helst om du vill kontrollera maten.

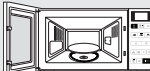	1. Om du vill stoppa tillfälligt: Öppna luckan. Resultat: Tillagningen stoppas. Stäng dörren och tryck på Start igen när du vill fortsätta tillagningen.
	2. För att stoppa helt; Tryck på knappen Stop . Resultat: Tillagningen stoppas. Om du vill avbryta tillagningsinställningarna trycker du på knappen Stop en gång till.

- ☑ Inställningar kan tas bort innan tillagningen börjar genom att trycka på knappen **Stop**.

STÄLLA IN ENERGISPARLÄGE

Ugnen har ett energisparläge. Den här enheten sparar el när ugnen inte används. Normalt läge är standby-läge, och klockan visas när ugnen inte används.

	<ul style="list-style-type: none">Tryck på knappen Energispar. Resultat: Display av.Om du vill avaktivera energisparläget öppnar du luckan så visar teckenfönstret aktuell tid. Ugnen är redo att användas.
--	--

☑ Autofunktion för energibesparing


Om du inte väljer någon funktion när apparaten är mitt i inställning eller användning och tillfälligt stoppad avbryts funktionen och klockan visas efter 25 minuter. Ugnslampan stängs av efter 5 minuter med luckan öppen.



ANVÄNDA FUNKTIONEN DIREKTUPPVÄRMNING/ TILLAGNING

Med funktionen Direktuppvärmning ställs tillagningstiden in automatiskt. Du kan justera antalet portioner genom att trycka på lämplig direktuppvärmningsknapp det antal gånger som behövs.

Placera först maten i mitten på den roterande tallriken och stäng luckan.



Tryck på den önskade knappen för **Direktuppvärmning/Tillagning** det antal gånger som behövs.

Resultat: Tryck på knappen **Start** för att påbörja tillagningen. När den är klar:

- 1) Ugnen piper fyra gånger.
- 2) Påminnelse signalen piper 3 gånger. (en gång i minuten)
- 3) Den aktuella tiden visas igen.

Exempelvis: Tryck på knappen **Dryck** en gång för att värma en kopp kaffe. Se tabellen på nästa sida.

 Använd bara behållare som är mikrovågssäkra.

INSTÄLLNINGAR FÖR DIREKTUPPVÄRMNING/ TILLAGNING

I tabellen som följer visas de olika programmen för Direktuppvärmning/Tillagning, mängder, väntetid och lämpliga rekommendationer.

Mat/Knapp	Portionsstorlek	Väntetid	Rekommendationer
Färdigmat	300-350 g 400-450 g	3 min	Placera på en keramiktallrik och täck med mikrovågstålig film. Detta program är lämpligt för rätter som består av 3 delar (t.ex. kött med sås, grönsaker och ett tillbehör som potatis, ris eller pasta).
Frys färdiglagad mat	300-350 g 400-450 g	4 min	Ta ut den frysta måltiden och kontrollera att innerförpackningen är lämplig för mikrovågsugnar. Stick hål i filmen ovanpå måltiden. Ställ den frysta rätten i mitten av ugnen. Detta program är lämpligt för frysta rätter som består av 3 delar (t.ex. kött med sås, grönsaker och ett tillbehör som potatis, ris eller pasta).
Drycker (Kaffe, mjölk, te, vatten med rumstemperatur)	150 ml (1 kopp) 250 ml (1 mugg)	1-2 min.	Häll i en keramikkopp och varm upp utan övertäckning. Placera en kopp 150 ml eller mugg 250 ml på mitten av den roterande plattan. Rör om försiktigt före och efter väntetiden.



ANVÄNDA DEN AUTOMATISKA SNABBUPPTININGSFUNKTIONEN

Med den automatiska snabbupptinningsfunktionen kan du tina kött, fågel eller fisk eller frukt/bär.

Upptiningstid och effektnivå ställs in automatiskt. Du väljer bara program och vikt.

 Använd enbart kärl som är mikrovågståliga.

Placera maten i mitten på den roterande tallriken och stäng luckan.

	<p>1. Tryck på knappen Snabbupptining.</p> <p>Resultat: Följande indikator visas.</p> <div data-bbox="467 439 546 477" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">I</div> <p>Tryck på knappen Snabbupptining en eller flera gånger i enlighet med den typ av livsmedel som ska tinas upp. Se tabellen på nästa sida för mer information.</p>
<div data-bbox="190 589 301 662" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">100 g</div>	<p>2. Välj vikt genom att trycka på knappen 100g.</p> <p>Det går att ställa in maximalt 1500 g.</p>
	<p>3. Tryck på knappen Start.</p> <p>Resultat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upptiningen börjar. • Ugnen piper halvvägs under upptiningen för att påminna dig om att vända på maten. • Tryck på knappen Start igen för att slutföra upptiningen.

 Du kan även tina upp mat manuellt. Detta gör du genom att välja mikrovågsfunktionen Tillagning/Uppvärmning med en effektnivå på 180 W. Se avsnittet med rubriken "Tillagning/Uppvärmning" på sidorna 13 för mer information.

INSTÄLLNINGAR FÖR AUTOMATISK SNABBUPPTINING

I tabellen som följer visas de olika programmen för automatisk snabbupptining, mängder, väntetider och lämpliga rekommendationer.

Ta bort allt förpackningsmaterial innan upptining. Placera kött, kyckling, fisk och frukt/bär på en keramiktallrik.

Kod/Mat	Portion	Väntetid	Rekommendationer
1. Kött	200-1500 g	20-90 min.	Täck kanterna med aluminiumfolie. Vänd köttet när ugnen piper. Programmet är lämpligt för nötkött, lamm, fläsk, biffar, kotletter, köttfärs.
2. Fågel	200-1500 g	20-90 min.	Skydda benen och vingspetsarna med aluminiumfolie. Vänd fågeln när ugnen piper. Programmet är lämpligt för hel kyckling samt kycklingdelar.
3. Fisk	200-1500 g	20-80 min.	Skydda fiskstjärten med aluminiumfolie. Vänd fisken när ugnen piper. Programmet är lämpligt för hela fiskar samt fiskfiléer.
4. Frukt/Bär	100-600 g	5-20 min.	Sprid ut frukten jämt över en plan glastallrik. Det här programmet är lämpligt för alla sorters frukt.




MATLAGNING I FLERA STEG

Det går att programmera din mikrovågsugn så att den tillagar maten i upp till tre steg.



Exempelvis:

Du vill tina och tillaga utan att behöva ställa in ugnen efter varje steg. Så här kan du tina och tillaga 500 g fisk i tre steg:

- Upptining
- Tillagning I
- Tillagning II

 Du kan ställa in mellan två och tre steg i matlagning i flera steg. Om du ställer in i tre steg, måste det första steget vara upptining. Tryck inte på knappen **Start** förrän du har ställt in det sista steget.

	1. Tryck på knappen Snabbupptining en eller flera gånger.
	2. Ställ in vikten genom att trycka på knappen 100g lämpligt antal gånger (500 g i exemplet).
	3. Tryck på knappen Effektnivå . Mikrovågsläget (I) :  ; Om det behövs ska du ställa in effektnivån genom att trycka på knappen Effektnivå igen en eller flera gånger (600 W i exemplet).
	4. Ställ in tillagningstiden genom att trycka på knapparna 10 min , 1 min och 10 s lämpligt antal gånger (4 minuter i exemplet).
	5. Tryck på knappen Effektnivå . Mikrovågsläget (II):  ; Om det behövs ska du ställa in effektnivån genom att trycka på knappen Effektnivå igen en eller flera gånger (450 W i exemplet).

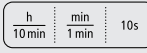	6. Ställ in tillagningstiden genom att trycka på knapparna 10 min , 1 min och 10 s lämpligt antal gånger (5 minuter i exemplet).
	7. Tryck på knappen Start . Resultat: De tre lägena [upptining och tillagning (I, II)] slås sedan på. Beroende på upptiningsläget som du har valt kan ugnen pipa halvvägs genom upptiningen för att påminna dig om att vända på maten. <ul style="list-style-type: none">• Ugnen avger fyra ljudsignaler när tillagningen har avslutats.



guide över matlagningskärl

För att laga mat i mikrovågsugnen måste mikrovågorna kunna tränga igenom maten utan att reflekteras eller absorberas av kärlet som används. Matlagningskärl måste därför väljas noggrant. Om kärlet är mikrovågståliga behöver du inte oroa dig. Tabellen som följer visar olika typer av kärl och anger om de kan användas och i så fall hur de används i mikrovågsugnen.

Matlagningskärl	Mikrovågståliga	Anmärkningar
Aluminiumfolie	✓ ✗	Kan användas i små mängder för att skydda delar från att kokas för mycket. Ljusbågsbildning kan uppstå om folien är för nära ugnsväggen eller om för mycket folie används.
Brynplatta	✓	Förvärm inte mer än åtta minuter.
Porslin och lergods	✓	Porslin, keramik, glaserat lergods och benporslin är vanligtvis lämpligt om de inte har metalldekor.
Engångstallrikar i kartong	✓	Vissa frysta varor förpackas i sådana behållare.
Snabbmatsförpackningar		
• Polystyrenmuggar och -behållare	✓	Kan användas till att värma upp mat. Överhettnings kan göra att polystyren smälter.
• Papperspåsar eller tidningar	✗	Kan fatta eld.
• Återvunnet papper eller metalldekor	✗	Kan orsaka ljusbågsbildning.
Glaskärl		
• Ugnsglas	✓	Kan användas om de inte har metalldekor.
• Finare glas	✓	Kan användas till att värma upp mat eller dryck. Ömtåligt glas kan gå sönder eller spricka om det plötsligt värms upp.
• Glasburkar	✓	Lock måste tas bort. Enbart lämpliga för uppvärmning.

Matlagningskärl	Mikrovågståliga	Anmärkningar
Metall		
• Tallrikar	✗	Kan orsaka ljusbågsbildning eller brand.
• Metallförslutningar på fryspåsar	✗	
Papper		
• Tallrikar, muggar, servetter och hushållspapper	✓	För korta tillagningstider och uppvärmning. Kan även användas till att absorbera överflödigt vätska.
• Återvunnet papper	✗	Kan orsaka ljusbågsbildning.
Plast		
• Behållare	✓	Särskilt om värmetålig termoplast används. Vissa andra plaster kan bli skeva eller missfärgas vid höga temperaturer. Använd inte melaminplast.
• Plastfolie	✓	Kan användas till att bevara vätska. Bör inte komma i närheten av maten. Var försiktig när filmen tas bort eftersom het ånga strömmar ut.
• Fryspåsar	✓ ✗	Endast om de kan kokas eller är ugnsfasta. Får inte vara lufttäta. Stick hål med en gaffel om det behövs.
Vax- eller smörpapper	✓	Kan användas till att bevara vätska och förhindra stänk.

✓ : Rekommenderas ✓ ✗ : Var försiktig ✗ : Farligt



felsökning

Om några av problemen nedan uppstår ska du utföra de föreslagna åtgärderna.

Detta är normalt.

- Kondensation inuti ugnen.
- Luftflöde runt luckan och ytterhöljet
- Ljus reflekteras runt luckan och ytterhöljet
- Ånga strömmar ut från luckan eller ventilationsöppningarna

Ugnen startar inte när du trycker på startknappen.

- Är luckan helt stängd?

Maten har inte tillagats alls.

- Har du ställt in timern rätt och/eller tryckt på knappen?
- Är luckan stängd?
- Har elkretsen överbelastats och gjort att en säkring smält eller en brytare utlösts.

Maten har tillagats för mycket eller för lite.

- Ställdes lämplig tillagningstid in för mattypen?
- Valdes lämplig effektnivå?

Gnistor och knaster uppstår i ugnen (ljusbågsbildning).

- Använde du ett kärl med metalldekor?
- Har du glömt en gaffel eller annat metallföremål i ugnen?
- Är eventuell aluminiumfolie för nära innerväggarna?

Lampan fungerar inte.

- Av säkerhetsskäl ska du inte byta ut lampan själv. Kontakta närmaste auktoriserade Samsung-kundcenter så skickar de ut en kvalificerad tekniker som kan byta ut lampan.

Ugnen orsakar störningar på radio- och tv-apparater.

- Vissa störningar kan observeras på tv- och radioapparater när ugnen används. Detta är normalt. Försök lösa problemet genom att placera ugnen så långt bort från tv-, radioapparater och antenner som möjligt.
- Om störning detekteras av ugnens mikroprocessor kan teckenfönstret återställas. För att lösa problemet ska du koppla ur strömkontakten och koppla in den igen. Nollställ tiden.

-  Om riktlinjerna ovan inte hjälper dig att lösa problemet bör du kontakta SAMSUNGS lokala tekniska servicecenter.

Ha följande information tillgänglig:

- Modell- och serienummer finns vanligtvis tryckta på ugnens baksida.
- Dina garantiuppgifter
- En tydlig beskrivning av problemet

Kontakta sedan din lokala återförsäljare eller SAMSUNGS eftermarknadsservice.

tekniska specifikationer

SAMSUNG strävar alltid efter att förbättra sina produkter. Både specifikationerna och bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande.

Modell	ME73A
Strömförsörjning	230 V - 50 Hz
Strömförbrukning Mikrovågsugn	1150 W
Uteffekt	100 W / 800 W (IEC-705)
Driftsfrekvens	2450 MHz
Magnetron	OM75S (31)
Kylmetod	Kylfläktsmotor
Mått (B x H x D) Utsida Ugnsutrymme	489 x 275 x 349 mm 330 x 211 x 309 mm
Volym	20 liter
Vikt Netto	Ca 11,5 kg



FRAGOR ELLER KOMMENTARER

LAND	RING	ELLER BESOK OSS ONLINE PA ADRESSEN
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support

DE68-03794P-00






ME73A

Mikrobølgeovn

Bruerveiledning og guide til matlaging

Vær oppmerksom på at Samsung-garantien IKKE dekker servicetelefoner for å forklare drift av produktet, riktig eller feil installering eller utføring av normal rengjøring eller vedlikehold



Denne håndboken er laget av 100 % resirkulert papir.

tenk deg mulighetene

Takk for at du kjøpte et Samsung-produkt.





innhold

Sikkerhetsinformasjon	2
Stekeovnsfunksjoner	11
Ovn	11
Kontrollpanel	12
Tilbehør	12
Bruk av ovnen	13
Tilberedning/Oppvarming	13
Stille inn klokken	13
Effektnivåer	14
Justere tilberedningstiden	14
Stanse tilberedningen	14
Stille inn strømsparingsmodus	14
Bruke funksjonen for øyeblikkelig oppvarming/tilberedning	15
Innstillinger for øyeblikkelig oppvarming/tilberedning	15
Bruke funksjonen for automatisk hurtigtining	16
Innstillinger for automatisk hurtigtining	16
Tilberedning i flere trinn	17
Veiledning for kokekar	18
Feilsøking	19
Tekniske spesifikasjoner	19

sikkerhetsinformasjon

BRUKE DENNE VEILEDNINGEN

Du har nettopp kjøpt en SAMSUNG-mikrobølgeovn. I brukerveiledningen finner du mye verdifull informasjon om matlaging med mikrobølgeovnen:

- Sikkerhetsforskrifter
- Passende tilbehør og kokekar
- Nyttige matlagingstips
- Matlagingstips

FORKLARING AV SYMBOLER OG IKONER



ADVARSEL

Farer eller usikker bruk som kan føre til **alvorlige personskader eller død**.



OBS!

Farer eller usikker bruk som kan føre til **mindre personskader eller skader på gjenstander**.



Advarsel: Brannfare



Advarsel: Varm overflate



Advarsel: Strøm



Advarsel: Eksplosivt materiale



IKKE prøv dette.



Må IKKE røres.



Må IKKE demonteres.



Følg instruksjonene nøye.



Trekk ut støpselet fra kontakten.



Sørg for at maskinen er jordet slik at du unngår støt.



Ta kontakt med servicesenteret for hjelp.



Merk



Viktig



VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

LES NØYE OG TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE.

Kontroller at disse sikkerhetstiltakene følges til enhver tid.

Kontroller at følgende instruksjoner etterfølges før du begynner å bruke ovnen.

⚠ ADVARSEL (Kun mikrobølgefunksjon)	
<input checked="" type="checkbox"/>	ADVARSEL: Hvis døren eller dørlåsene er ødelagt, må ovnen ikke brukes før den har blitt reparert av en kyndig person.
<input checked="" type="checkbox"/>	ADVARSEL: Det er farlig for andre enn kyndige personer å utføre service eller reparasjoner der det er nødvendig å fjerne et deksel som beskytter mot mikrobølgeenergi.
<input checked="" type="checkbox"/>	Dette apparatet er kun beregnet for bruk i husholdninger.
<input checked="" type="checkbox"/>	ADVARSEL: Barn må bare få lov til å bruke ovnen alene etter at de har fått tilstrekkelige instruksjoner, slik at du kan stole på at barnet bruker ovnen på en sikker måte og forstår faren ved feil bruk.

<input checked="" type="checkbox"/>	ADVARSEL: Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og oppover og av personer med redusert fysisk, sensorisk eller mental kapasitet, eller som mangler erfaring og kunnskap, så fremt de holdes under oppsyn eller er blitt instruert i trygg bruk av apparatet og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold som utføres av brukeren, skal ikke utføres av barn med mindre de er over 8 år gamle og blir holdt tilsyn med.
<input checked="" type="checkbox"/>	Bruk bare redskaper som egner seg for bruk i mikrobølgeovner.
<input checked="" type="checkbox"/>	Når matvarer varmes opp i plast- eller papirbeholdere, må du holde øye med ovnen på grunn av fare for antenning.
<input checked="" type="checkbox"/>	Mikrobølgeovnen er beregnet på å varme opp mat og drikke. Tørking av mat eller klær samt oppvarming av varmeputer, tøfler, svamper, fuktige kluter og lignende kan føre til personskade, antenning eller brann.



<input type="checkbox"/>	Hvis du kommer ut røyk, slår du av apparatet eller trekker ut kontakten og holder døren lukket for å kvele eventuelle flammer.
<input checked="" type="checkbox"/>	ADVARSEL: Oppvarming av drikke i mikrobølgeovn kan føre til forsinket overkoking. Du må derfor være forsiktig når du håndterer beholderen.
<input checked="" type="checkbox"/>	ADVARSEL: Innholdet i tåteflasker og glass med babymat skal røres i eller ristes og temperaturen må kontrolleres før maten spises for å unngå forbrenninger.
<input type="checkbox"/>	Egg med skall på og hele hardkokte egg må ikke varmes i mikrobølgeovn. De kan eksplodere, også etter at oppvarmingen i mikrobølgeovn er avsluttet.
<input checked="" type="checkbox"/>	Ovenen må rengjøres regelmessig og eventuelle matrester må fjernes.
<input type="checkbox"/>	Hvis ikke ovenen holdes ren, kan det føre til at overflatene forfaller. Dette kan få innvirkning på apparatets levetid og kanskje føre til farlige situasjoner.
<input type="checkbox"/>	Apparatet er ikke ment å skulle installeres i kjøretøyer, campingvogner, bobiler og lignende.

<input checked="" type="checkbox"/>	Dette apparatet er ikke beregnet for å brukes av personer (inkludert barn) med svekkede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler relevant erfaring og kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller får opplæring av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
<input checked="" type="checkbox"/>	Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
<input type="checkbox"/>	Hvis ledningen blir skadet, må den byttes ut av produsenten, serviceagenten eller en annen kvalifisert person for å unngå farer.
<input type="checkbox"/>	ADVARSEL: Mat og drikke må ikke varmes opp i lukkede beholdere. Disse kan eksplodere.
<input type="checkbox"/>	Apparatet skal ikke rengjøres med vann under trykk.
<input checked="" type="checkbox"/>	Ovenen skal plasseres i riktig retning og høyde for å garantere enkel tilgang til ovnsrommet og ovnsbrytere.
<input checked="" type="checkbox"/>	Når du skal bruke ovenen for første gang, bør den først brukes med vann i 10 minutter.



<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis ovnen lager en merkelig lyd, det lukter brent eller kommer røyk, må du koble fra strømkontakten øyeblikkelig og kontakte nærmeste servicesenter.
<input checked="" type="checkbox"/>	Mikrobølgeovnen må plasseres i nærheten av en stikkontakt.
<input type="checkbox"/>	Mikrobølgeovnen er bare ment å skulle brukes på kjøkkenbenken, og må ikke plasseres inni et skap.

⚠ ADVARSEL
(Bare ovnsfunksjon) - Valgfritt

<input checked="" type="checkbox"/>	ADVARSEL: På grunn av de høye temperaturene som genereres når ovnen brukes i kombinasjonsmodus, må barn som bruker ovnen, overvåkes av voksne.
<input checked="" type="checkbox"/>	Under bruk blir apparatet varmt. Unngå å berøre varmeelementene inne i ovnen.
<input type="checkbox"/>	ADVARSEL: Deler som man kan komme borti, kan bli varme under bruk. Små barn må holdes unna.
<input type="checkbox"/>	Det skal ikke brukes en damprenser.

<input type="checkbox"/>	ADVARSEL: Kontroller at apparatet er slått av før du skifter lyspæren for å unngå muligheten for elektrisk støt.
<input checked="" type="checkbox"/>	ADVARSEL: Dette apparatet og deler man kan komme borti, blir varme under bruk. Unngå å berøre varmeelementene. Barn under 8 år må holdes unna med mindre de er under kontinuerlig oppsyn.
<input checked="" type="checkbox"/>	Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og oppover og av personer med redusert fysisk, sensorisk eller mental kapasitet, eller som mangler erfaring og kunnskap, så fremt de holdes under oppsyn eller er blitt instruert i trygg bruk av apparatet og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold som kan utføres av brukeren, må ikke utføres av barn uten oppsyn.
<input type="checkbox"/>	Ikke bruk sterke slipemidler eller metallskrape til å rengjøre glasset i ovnsdøren. Dette kan føre til at overflaten blir skrapet opp slik at glasset knuses.
<input type="checkbox"/>	Temperaturen til tilgjengelige overflater kan være høy når apparatet er i bruk.




	Døren eller den ytre overflaten kan bli varm når apparatet er i bruk.
	Hold apparatet og ledningen utenfor rekkevidden til barn under 8 år.
	Apparater er ikke ment å skulle opereres ved hjelp av en ekstern timer eller et separat fjernkontrollsystem.

Dette produktet tilhører ISM-utstyr i gruppe 2 klasse B. Definisjonen for gruppe 2 som inneholder alt ISM-utstyr der radiofrekvensenergi med vilje genereres og/eller brukes i form av elektromagnetisk stråling for behandling av materialer, og EDM- og elektrosveiseutstyr. Klasse B-utstyr er utstyr som passer til bruk i husholdninger og i virksomheter som er direkte koblet til et lavstrømsnettverk som forsyner hus som brukes som boligbygninger.

INSTALLERE MIKROBØLGEOVNEN

Plasser ovnen på en flat overflate 85 cm over gulvet. Overflaten må være sterk nok til å bære vekten av ovnen trygt.

1. Når du installerer ovnen, må du kontrollere at den får tilstrekkelig ventilasjon. Det må minst være 10 cm fritt rom bak og på sidene av ovnen, og minst 20 cm fritt rom over ovnen.

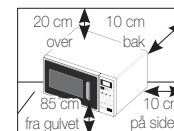

2. Fjern alt emballasjemateriale inne i ovnen.
 3. Installer den roterende ringen og tallerkenen. Kontroller at tallerkenen roterer fritt. (Kun modeller med roterende tallerken)
 4. Denne mikrobølgeovnen må plasseres i nærheten av en stikkontakt.
- Hvis ledningen blir skadet, må den byttes ut av produsenten, serviceagenten eller en annen kvalifisert person for å unngå farer. For din egen sikkerhet må du koble ledningen til en 3-pinner, skikkelig jordet vekselstrømkontakt.



- ☐ Ikke installer mikrobølgeovnen i varme eller fuktige omgivelser, for eksempel ved siden av en vanlig ovn eller radiator. Spesifikasjonene for strømforsyningen til ovnen må respekteres, og eventuelle skjøteledninger som brukes, må ha samme standard som strømledningen som følger med ovnen. Tørk av innsiden av ovnen og dørlåsene med en fuktig klut før du bruker mikrobølgeovnen for første gang.

RENGJØRE MIKROBØLGEOVNEN


Følgende deler av mikrobølgeovnen bør rengjøres regelmessig for å forhindre at det samler seg fett og matpartikler:

- Overflatene på inn- og utsiden
 - Dør og dørlister
 - Roterende tallerken og ringer
(Kun modeller med roterende tallerken)
- ☐ Pass **ALLTID** på at dørlistene er rene og at døren kan lukkes ordentlig.
 - ☐ Hvis ikke ovnen holdes ren, kan det føre til at overflatene forfaller. Dette kan få innvirkning på apparatets levetid og kanskje føre til farlige situasjoner.

1. Rengjør de ytre overflatene med en myk klut og varmt såpevann. Skyll og tørk.
 2. Fjern søl og flekker fra de innvendige overflatene til ovnen med en klut med såpe. Skyll og tørk.
 3. Du løsner størknede matpartikler og fjerner lukt ved å plassere en kopp med fortynnet sitronsaft i ovnen og varme det i ti minutter på maksimal effekt.
 4. Vask den roterende tallerkenen ved behov. Den kan vaskes i oppvaskmaskin.
- ☑ **IKKE** søl vann i ventilene. Bruk **ALDRI** slipemidler eller kjemiske løsninger. Vær spesielt påpasselig når du rengjør dørlistene for å sikre at ingen partikler:
 - Samler seg
 - Forhindrer at døren lukker seg ordentlig
 - ☑ **Rengjør** ovnsrommet i mikrobølgeovnen rett etter hver bruk med en mild vaskemiddeloppløsning, men la mikrobølgeovnen kjøles ned før rengjøring for å unngå skader.



Ved rengjøring inni den øvre delen av ovnsrommet vil det være praktisk å snu varmeelementet nedover 45° og rengjøre det. (Kun modeller med dreievarmer)



OPPBEVARE OG REPARERE MIKROBØLGEOVNEN

Det bør tas noen enkle forholdsregler ved oppbevaring eller reparasjon av mikrobølgeovnen. Ovnene må ikke brukes hvis døren eller døråsene er skadet:

- Ødelagte hengsler
- Skadede tetninger
- Misformet eller bøyd ovnsdeksel

Reparasjoner bør bare utføres av kvalifiserte serviceteknikere for mikrobølgeovner.

☑ Du må **ALDRI** ta av det ytre dekselet på ovnen. Hvis det er feil på ovnen og den behøver reparasjon, eller hvis du er i tvil om noe er galt:

- Trekk ut kontakten
- Kontakt nærmeste kundesenter














☑ Sett ovnen på et tørt, støvfritt sted hvis du vil sette den bort for en periode.

Årsak : Støv og damp kan ha negativ effekt på delene i ovnen.


- ☑ Denne mikrobølgeovnen er ikke beregnet for kommersiell bruk.
- ☑ Av sikkerhetsgrunner skal du ikke skifte lyspæren selv. Ta kontakt med nærmeste autoriserte Samsung-kundesenter for å avtale at en kvalifisert tekniker skal skifte pæren.

⚠ ADVARSEL					
	Kun kvalifisert personell kan endre eller reparere apparatet.	✓	✓	✓	✓
	Ikke varm opp væske og annen mat i forseglede beholdere for mikrobølgefunksjonen.	✓	✓	✓	✓
	Unngå bruk av spyleslange med høyt trykk eller dampstrålespylere, av hensyn til din egen sikkerhet.	✓	✓	✓	✓
	Ikke installer dette apparatet i nærheten av en varmekilde eller antennelig materiale. Ikke installer dette apparatet på et fuktig, oljete eller støvete sted, på et sted som er utsatt for direkte sollys og vann, der det kan forekomme gasslekkasjer, eller på ujevn grunn.	✓	✓	✓	✓
	Dette apparatet må være skikkelig jordnet i samsvar med lokale og nasjonale retningslinjer.	✓	✓	✓	✓
	Fjern jevnlig alle fremmedelementer som støv eller vann fra strømkontakten og kontaktpunktene med en tørr klut.	✓	✓	✓	✓
	Ikke dra for hardt i strømledningen eller bøy den. Ikke plasser tunge gjenstander på strømledningen.	✓	✓	✓	✓
	I tilfelle det oppstår en gasslekkasje (som propangass eller annen gass) må du lufte øyeblikkelig og ikke ta på strømkontakten.	✓	✓	✓	✓



	Ikke berør strømledningen med våte hender.	✓	✓	✓	✓
	Ikke slå av apparatet ved å dra ut strømledningen mens en operasjon pågår.	✓	✓	✓	✓
	Ikke stikk fingre eller fremmedelemerter inn i apparatet. Hvis fremmedelemerter som vann har kommet inn i apparatet, må du koble ut strømkontakten og kontakte ditt nærmeste servicesenter.	✓	✓	✓	✓
	Ikke bruk for mye makt eller press på apparatet.	✓	✓	✓	✓
	Ikke plasser ovnen over en skjor gjenstand som f.eks. en vask eller en glassgjenstand.	✓	✓		
	Ikke bruk benzen, tynner, alkohol, damprenser eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.	✓	✓	✓	✓
	Kontroller at strømspenning, frekvens og strøm samsvarer med det som er nevnt i produktspesifikasjonene.	✓	✓		✓
	Sett strømkontakten skikkelig i støpselet på veggen. Ikke bruk en adapter med flere kontakter, en skjøteledning eller en elektrisk omformer.	✓	✓	✓	
	Ikke heng strømledningen over en metallgjenstand. Legg strømledningen mellom gjenstandene eller bak ovnen.	✓	✓	✓	
	Ikke bruk en skadet strømkontakt, et skadet støpsel eller et løst veggstøpsel. Hvis strømkontakten eller strømledningen er skadet, kontakter du ditt nærmeste servicesenter.	✓	✓	✓	✓
	Ikke hell eller spray vann direkte på ovnen.	✓	✓		
	Ikke plasser gjenstander på ovnen, hverken inne i ovnen eller på døren.	✓	✓	✓	
	Ikke spray flyktige materialer som insektmidler på overflaten til ovnen.	✓	✓		

Norsk - 9

	Ikke lagre brennbare materialer i ovnen. Utvis forsiktighet når du varmer retter eller drikker som inneholder alkohol. Alkohol damp kan komme i kontakt med et varmt område i ovnen.	✓		✓	✓
	Hold barn borte fra døren når du åpner eller lukker den, da de kan skumpe borti døren eller sette fast fingrene i døren.	✓	✓	✓	✓
	ADVARSEL: Mikrobølgeoppvarming av drikkevarer kan føre til forsinket, hissig koking. Man bør derfor være forsiktig ved håndtering av beholderen. Unngå denne situasjonen ved å ALLTID la beholderen stå i minst 20 sekunder etter at ovnen er slått av, slik at temperaturen kan jevnnes ut. Rør under oppvarming, om nødvendig, og rør ALLTID etter oppvarming. Hvis du brenner deg, følger du disse FØRSTEHJELPSINSTRUKSJONENE: <ul style="list-style-type: none">• Senk det forbrente området ned i kaldt vann i minst 10 minutter.• Dekk med en ren, tørr forbinding.• Ikke bruk kremer, oljer eller lotion.	✓	✓	✓	✓
	Ikke legg platen eller stativet i vann rett etter matlaging, da det kan gjøre at platen eller stativet knuses eller skades.				✓
	Ikke bruk mikrobølgeovnen til frityrsteking, da oljetemperaturen ikke kan kontrolleres. Dette kan føre til at den varme væsken plutselig koker over.	✓			✓





! OBS!					
	Bruk kun redskaper som er egnet for bruk i mikrobølgeovn. IKKE bruk metallbeholdere, servise med gull- eller sølvdekor, grillspyd, gafler osv. Fjern poseklips med metallstrenger fra papir- eller plastposer. Årsak: Det kan oppstå elektrisk overslag eller gnister som kan skade ovnen.	✓		✓	✓
	Ikke bruk mikrobølgeovnen til å tørke papir eller klær.	✓		✓	✓
	Bruk kortere tid for små matporsjoner for å unngå å overopphete og brenne maten.	✓		✓	✓
	Ikke senk strømkabelen eller strømkontakten ned i vann, og hold strømledningen borte fra varme.	✓	✓		
	Egg med skall og hele hardkokte egg skal ikke varmes i mikrobølgeovn da de kan eksplodere, til og med etter mikrobølgeoppvarming. Ikke varm opp lufttette eller vakuumforseglede flasker, krukker, beholdere, nøtter med skall på, tomater osv.			✓	✓
	Ikke dekk til ventilasjonshullene med stoff eller papir. De kan ta fyr når varm luft føres ut av ovnen. Ovnen kan også overopphetes og slå seg av automatisk. Den forblir avslått til den er avkjølt.	✓		✓	
	Bruk alltid grytekluter når du tar maten ut av ovnen for å unngå utilsiktet forbrenning.			✓	
	Rør rundt i væske halvveis i eller etter oppvarmingen og la den stå i minst 20 sekunder for å unngå at den koker over.			✓	
	Stå på en armlengdes avstand fra ovnen når du åpner døren slik at du ikke skåldes av varm luft eller damp som kommer ut.			✓	

	Ikke bruk mikrobølgeovnen når den er tom. Av sikkerhetshensyn vil mikrobølgeovnen slå seg av automatisk i 30 minutter. Vi anbefaler at du plasserer et glass vann inne i ovnen for å absorbere mikrobølgeenergi i tilfelle mikrobølgeovnen starter utilsiktet.	✓			✓
	Installer ovnen i samsvar med kravene i denne håndboken. (Se Installere mikrobølgeovnen.)	✓		✓	
	Vær forsiktig når elektriske apparater kobles til kontakter i nærheten av ovnen.	✓	✓	✓	

FORHOLDSREGEL FOR Å UNNGÅ MULIG OVEREKSPOSNERING FOR MIKROBØLGEENERGI. (KUN MIKROBØLGEFUNKSJON)

Hvis disse sikkerhetstiltakene ikke følges, kan det føre til skadelig eksponering for mikrobølgeenergi.

- Du må ikke under noen omstendigheter forsøke å bruke ovnen med døren åpen, gjøre inngrep på sikkerhetssperrene (låsehakene) eller putte noe inn i hullene til sikkerhetssperrene.
- IKKE plasser noe mellom ovnsdøren og forsiden, og ikke la rester av mat eller rengjøringsmiddel samle seg på tetningslistene i ovnen. Hold dørene og tetningslistene rene ved å tørke av dem etter bruk, først med en fuktig klut og deretter med en myk, tørr klut.
- Hvis ovnen er ødelagt, må den ikke brukes før den har blitt reparert av en kvalifisert servicetekniker for mikrobølgeovner som har fått opplæring av produsenten. Det er spesielt viktig at ovnsdøren kan lukkes ordentlig, og at det ikke er skade på:
 - dør (bøyd)
 - dørhengsler (ødelagte eller løse)
 - dørforseglinger og tetningsflater
- Ovnen må ikke tilpasses eller repareres av andre enn godt kvalifiserte serviceteknikere for mikrobølgeovner, og som har fått opplæring av produsenten.



Samsung vil ta betalt for å bytte ut et tilbehør eller reparere en kosmetisk feil, dersom skaden på enheten og/eller skaden på eller tap av tilbehøret er forårsaket av kunden. Denne bestemmelsen gjelder følgende:

- (a) Bulket, oppskrapt eller ødelagt dør, håndtak, ut-panel eller kontrollpanel.
 - (b) Ødelagt eller manglende brett, føringshjul, kobling eller ledningsrack.
- Bruk dette apparatet bare til dets tiltenkte formål som beskrevet i denne instruksjonshåndboken. Advarsler og viktige sikkerhetsinstruksjoner i denne håndboken dekker ikke alle mulige tilstander og situasjoner som kan oppstå. Det er ditt ansvar å bruke sunn fornuft og være forsiktig ved installasjon, vedlikehold og bruk av apparatet.
 - Siden disse følgende bruksanvisningene dekker forskjellige modeller, kan egenskapene til din mikrobølgeovn variere noe fra de som beskrives i denne håndboken slik at noen varselstegn ikke er aktuelle. Hvis du har spørsmål eller bekymringer, kontakter du ditt nærmeste servicesenter eller finner hjelp og informasjon online på www.samsung.com.
 - Denne mikrobølgeovnen skal brukes til å varme mat. Den er kun ment for bruk i hjemmet. Ikke varm opp noen typer tekstiler eller puter fylt med korn, da dette kan føre til forbrenninger og brann. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skader som skyldes uriktig bruk av apparatet.
 - Hvis ovnen ikke rengjøres, kan dette føre til at overflatene forfaller. Dette kan ha en negativ innvirkning på apparatets levetid og muligens føre til farlige situasjoner.



KORREKT AVHENDING AV DETTE PRODUKTET (AVFALL FRA ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UTSTYR)

(Gjelder i land med avfallsortering)


Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

stekeovnsfunksjoner


OVN

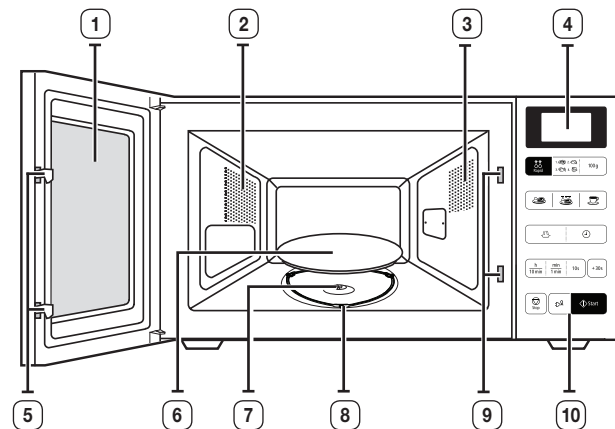

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| 1. DØR | 6. ROTERENDE TALLERKEN |
| 2. VENTILASJONSHULL | 7. KOBLING |
| 3. LYS | 8. ROTERENDE RING |
| 4. SKJERM | 9. HULL FOR SIKKERHETSSPERRER |
| 5. LÅSEHAKER | 10. KONTROLLPANEL |




KONTROLLPANEL

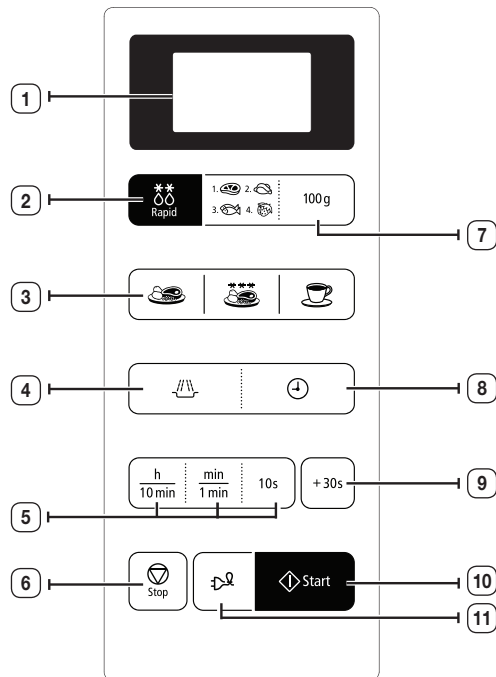

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. SKJERM | 6. STOPP/AVBRYT-KNAPP |
| 2. VELGE FUNKSJONEN FOR AUTOMATISK HURTIGTINING | 7. VALG AV VEKT |
| 3. AUTOMATISK OPPVARMING/TILBEREDNING | 8. KLOKKEINNSTILLING |
| 4. KNAPP FOR MIKROBØLGEMODUS | 9. +30s-KNAPP |
| 5. TIDSINNSTILLINGSKNAPP | 10. STARTKNAPP |
| | 11. ENERGISPARINGSKNAPP |

TILBEHØR

Avhengig av hvilken modell du har kjøpt, følger det med diverse tilbehør som kan brukes på mange forskjellige måter.

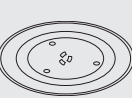	1. Roterende ring, skal plasseres midt i ovnen. Hensikt: Tallerkenen plasseres på den roterende ringen.
	2. Roterende tallerken, skal plasseres på den roterende ringen slik at midten passer i koblingen. Hensikt: Tallerkenen er stedet der maten blir tilberedt. Den kan enkelt tas ut og rengjøres.

 **IKKE** bruk mikrobølgeovnen uten den roterende ringen og tallerkenen.



bruk av ovnen

TILBEREDNING/OPPVARMING

Følgende fremgangsmåte forklarer hvordan du tilbereder eller varmer opp mat.

Kontroller alltid innstillingene før du forlater ovnen.

Først plasserer du maten midt på det roterende fatet og lukker døren.

	<p>1. Trykk på Effektnivåknappen.</p> <p>Resultat: Indikatoren for 800 W (maksimal effekt) vises: Velg riktig effektnivå ved å trykke flere ganger på Effektnivåknappen til den viser ønsket watt-effekt. Se tabellen med effektnivåer på neste side.</p>
	<p>2. Angi koketiden ved å trykke på knappene for 10 min, 1 min og 10 s.</p>
	<p>3. Trykk på Startknappen.</p> <p>Resultat: Ovnsliset blir tent og tallerkenen begynner å rotere. Tilberedningen starter, og ovnen gir fra seg fire pip når den er ferdig.</p>

Slå aldri på mikrobølgeovnen når den er tom.

STILLE INN KLOKKEN

Mikrobølgeovnen har en innebygd klokke.

Når strømmen er tilkoblet, vises ":0", "88:88" eller "12:00" automatisk på skjermen.

Still inn riktig tid. Klokken kan ha enten 12- eller 24-timers visning.

Du må stille klokken:

- Første gang du installerer mikrobølgeovnen
- Etter et strøbrudd

Ikke glem å stille klokken når du bytter til og fra sommer- og vintertid.

	<p>1. For å vise tiden i... 24-timers visning 12-timers visning Trykk én eller to ganger på Klokkeknappen.</p>
	<p>2. Angi timen med h-knappen og minuttene med min-knappen.</p>
	<p>3. Når riktig klokkeslett vises, trykker du en gang til på Klokkeknappen for å starte klokken.</p> <p>Resultat: Tiden vises når du ikke bruker mikrobølgeovnen.</p>

EFFEKTNIVÅER

Du kan velge mellom effektnivåene nedenfor.

Effektnivå	Utsignal
HØYT	800 W
MIDDELS HØYT	600 W
MIDDELS	450 W
MIDDELS LAVT	300 W
TINING	180 W
LAVT	100 W

 Hvis du velger et høyere effektnivå må tilberedningstiden reduseres.

 Hvis du velger et lavere effektnivå må tilberedningstiden økes.



JUSTERE TILBEREDNINGSTIDEN


Du kan øke tilberedningstiden ved å trykke én gang på **+30s**-knappen for hvert 30. sekund som skal legges til.

	1. Trykk én gang på +30s en gang for hvert 30. sekund som skal legges til.
	2. Trykk på Startknappen .

STANSE TILBEREDNINGEN

Du kan når som helst stanse tilberedningen for å kontrollere maten.

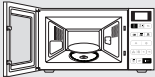	1. Hvis du vil stanse midlertidig. Åpne døren. Resultat: Tilberedningen stopper. Når du vil fortsette kokingen, lukker du døren og trykker en gang til på Stopknappen .
	2. Hvis du vil stoppe helt. Trykk på Stopknappen . Resultat: Tilberedningen stopper. Hvis du ønsker å annullere innstillingene, trykker du en gang til på Stopknappen .

 Du kan avbryte alle innstillinger før du begynner tilberedningen ved ganske enkelt å trykke på **Stopknappen**.

STILLE INN STRØMSPARINGSMODUS

Ovn har en strømsparingsmodus. Denne funksjonen sparer elektrisitet når ovnen ikke er i bruk. Normaltilstand er ventemodus og klokken vises når den ikke er i bruk.

	<ul style="list-style-type: none">Trykk på knappen Strømsparing. Resultat: Skjerm av.For å fjerne strømsparingsmodus åpner du døren, og da viser skjermen gjeldende klokkeslett. Ovnen er klar til bruk.
--	---

Automatisk energisparingsfunksjon


Hvis du ikke velger en funksjon når apparatet er midt i en innstilling eller bruker den midlertidige stopptilstanden, avbrytes funksjonen og klokken vises etter 25 minutter. Ovnslampen slås av etter 5 minutter når døren er åpen.



BRUKE FUNKSJONEN FOR ØYEBLIKKELIG OPPVARMING/TILBEREDNING

Med funksjonen for øyeblikkelig oppvarming stilles tilberedningstiden inn automatisk. Du kan justere antall porsjoner ved å trykke ønsket antall ganger på knappen for øyeblikkelig oppvarming.

Først plasserer du maten midt på det roterende fatet og lukker døren.




Trykk på den ønskede knappen for **Øyeblikkelig oppvarming/Tilberedning**, så mange ganger du ønsker.

Resultat: Trykk på **Startknappen** for å starte tilberedningen. Når den er ferdig, skjer følgende:

- 1) Ovnens piper fire ganger.
- 2) Sluttpåminnelse-signalet vil pipe 3 ganger. (en gang hvert minutt)
- 3) Gjeldende klokkeslett vises igjen.

Eksempel: Trykk en gang på **Drikke**-knappen for å varme opp en kopp kaffe på nytt. Se tabellen på neste side.

 Bruk bare oppskrifter som passer til mikrobølgeovn.

INNSTILLINGER FOR ØYEBLIKKELIG OPPVARMING/TILBEREDNING

Følgende tabell viser forskjellige programmer for øyeblikkelig oppvarming/tilberedning, mengder, hviletid og relevante anbefalinger.



Mat/Knapp	Porsjonsstørrelse	Hviletid	Anbefalinger
Ferdigretter	300-350 g 400-450 g	3 min.	Plasser på en tallerken som tåler mikrobølgeovn og dekk den med plastfolie for mikrobølgeovn. Dette programmet passer for måltider som består av tre komponenter (f.eks. kjøtt med saus, grønnsaker og enten poteter, ris eller pasta).
Frosne ferdigretter	300-350 g 400-450 g	4 min.	Kontroller om fatet til det frosne måltidet kan brukes i mikrobølgeovn. Perforer innpakningsfolien. Plasser den frosne maten midt i ovnen. Dette programmet passer for frosne måltider som består av tre komponenter (f.eks. kjøtt med saus, grønnsaker og enten poteter, ris eller pasta).
Drikke (Kaffe, melk, te, vann ved romtemperatur)	150 ml (1 kopp) 250 ml (1 krus)	1-2 min.	Hell det i en steintøykopp og varm opp uten å dekke den til. Sett koppen 150 ml eller kruset 250 ml midt på den roterende tallerkenen. Rør forsiktig før og etter hviletiden.


BRUKE FUNKSJONEN FOR AUTOMATISK HURTIGTINING

Med den automatiske hurtigtiningsfunksjonen kan du tine kjøtt, fjærfe, fisk eller frukt/bær. Tinetiden og effektnivået blir stilt inn automatisk. Du velger bare program og vekt.

 Bruk bare kokekar som er sikre i mikrobølgeovn.

Først plasserer du den frosne maten midt på den roterende tallerkenen og lukker døren.

	<p>1. Trykk på knappen for Automatisk hurtigtining.</p> <p>Resultat: Følgende indikator vises:</p> <div data-bbox="469 413 546 455" style="border: 1px solid black; width: 44px; height: 33px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> <p>Trykk på knappen for Automatisk hurtigtining, én eller flere ganger i henhold til typen mat som skal tines. Se tabellen på neste side for mer informasjon.</p>
<div data-bbox="190 564 301 636" style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">100g</div>	<p>2. Velg matens vekt ved å trykke på 100g-knappen. Du kan angi maksimalt 1500 g.</p>
	<p>3. Trykk på Startknappen.</p> <p>Resultat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiningen begynner. • Ovnens piper når den er halvveis i tineprogrammet, for å minne deg på å snu maten. • Trykk en gang til på Startknappen for å avslutte tiningen.

 Du kan også tine mat manuelt. Vil du gjøre dette, velger du mikrobølgefunksjon for tilberedning/oppvarming med effektnivå på 180 W. Se kapitlet som heter "Tilberedning/Oppvarming" på side 13 for mer informasjon.

INNSTILLINGER FOR AUTOMATISK HURTIGTINING

Følgende tabell viser forskjellige programmer for automatisk hurtigtining, mengder, hviletid og relevante anbefalinger.

Fjern all emballasje før tining. Plasser kjøtt, fjærkre, fisk og frukt/bær på en steingodstallerken.

Kode/Mat	Porsjon	Hviletid	Anbefalinger
1. Kjøtt	200-1500 g	20-90 min.	Skjerm kantene med aluminiumsfolie. Vend kjøttet når ovnen piper. Dette programmet passer for oksekjøtt, lam, svin, steik, koteletter, kjøttdeig.
2. Fjærkre	200-1500 g	20-90 min.	Skjerm tuppene av ben og vinger med aluminiumsfolie. Vend fjærfeet når ovnen piper. Dette programmet passer både for hele og oppdelte fugler.
3. Fisk	200-1500 g	20-80 min.	Skjerm halen på hele fisker med aluminiumsfolie. Vend fisken når ovnen piper. Dette programmet passer både for hel fisk og fiskefileter.
4. Frukt/Bær	100-600 g	5-20 min.	Spre frukten jevnt utover på et flatt glassfat. Dette programmet passer for alle typer frukt.




TILBEREDNING I FLERE TRINN



Mikrobølgeovnen kan programmeres til å tilberede mat i opptil tre trinn.

Eksempel: Du ønsker å tine opp mat og tilberede den uten å måtte tilbakestille ovnen etter hvert trinn. Da kan du tine opp og tilberede en fisk på 500 g i tre trinn:

- Tining
- Tilbered I
- Tilbered II

 Du kan angi mellom 2 og 3 trinn ved tilberedning i flere trinn. Hvis du angir tre trinn, må tining være første trinn. Ikke trykk på **Startknappen** før du har angitt det siste trinnet.

	1. Trykk én eller flere ganger på knappen for Automatisk hurtigtining.
	2. Angi vekten ved å dreie 100g-knappen riktig antall ganger (eksempel: til 500 g).
	3. Trykk på Effektnivåknappen. Mikrobølgemodusen (I) :  ; Velg om nødvendig effektrinn ved å trykke én eller flere ganger på Effektnivåknappen (600 W i eksemplet).
	4. Angi koketiden ved å trykke nødvendig antall ganger på knappene for 10 min, 1 min og 10 s (4 minutter i eksemplet).
	5. Trykk på Effektnivåknappen. Mikrobølgemodusen (II) :  ; Velg om nødvendig effektrinn ved å trykke én eller flere ganger på Effektnivåknappen (450 W i eksemplet).

	6. Angi koketiden ved å trykke påkrevd antall ganger på knappene for 10 min, 1 min og 10 s (5 minutter i eksemplet).
	7. Trykk på Startknappen. Resultat: De tre modusene [tining og tilberedning (I, II)] slås på deretter. I henhold til tinemodusen du har valgt, kan ovnen pipe når den er halvveis i tineprogrammet, for å minne deg om å snu maten. <ul style="list-style-type: none">• Ovnen piper fire ganger når tilberedningen er over.



veiledning for kokekar

Hvis du vil tilberede mat i mikrobølgeovnen, må mikrobølgene kunne penetrere maten, uten å bli reflektert eller absorbert av kokekaret som brukes. Du må derfor være forsiktig når du velger kokekar. Hvis kokekaret er merket som sikkert for mikrobølgeovn, behøver du ikke bekymre deg. Følgende tabell viser ulike typer kokekar og angir om de kan brukes og hvordan de skal brukes i mikrobølgeovn.

Kokekar	Sikkert i mikrobølgeovn	Kommentarer
Aluminiumsfolie	✓ X	Kan brukes i små mengder for å beskytte områder mot overkoking. Folien kan bøye seg hvis den ligger for nær ovnsveggen eller hvis det brukes for mye folie.
Bruneplate		Ikke forhåndsoppvarm i mer enn åtte minutter.
Porselen og keramikk		Porselen, keramikk, glasert keramikk og benporselen kan vanligvis brukes, hvis de ikke har metalldekor.
Engangstallerkener i polyesterpapp		Noe frossenmat er pakket på slike fat.
Gatekjøkkenemballasje <ul style="list-style-type: none">Polystyrenkopper og -beholderePapirposer eller aviserResirkulert papir eller metalldekor		Kan brukes til å varme opp mat i. Overoppheting kan føre til at polystyren smelter. Kan ta fyr. Kan føre til gnister.
Glasstøy <ul style="list-style-type: none">Ovnsskåle serveringsfatFat av tynt glassGlasskrukker		Kan brukes hvis de ikke har metalldekor. Kan brukes til å varme opp mat eller drikke i. Skjørt glass kan knuse eller sprekke hvis det varmes opp raskt. Må fjerne lokket. Passer bare til oppvarming.

Kokekar	Sikkert i mikrobølgeovn	Kommentarer
Metall <ul style="list-style-type: none">FatKlips til fryseposer		Kan føre til gnister eller brann.
Papir <ul style="list-style-type: none">Tallerkener, kopper, servietter og matpapirResirkulert papir		For kort tilberedningstid og oppvarming. Også for å absorbere overflødig fuktighet. Kan føre til gnister.
Plast <ul style="list-style-type: none">BeholderePlastfolieFryseposer	✓ X	Særlig varmebestandig termoplast. Noen andre plasttyper kan misformes eller misfarges ved høye temperaturer. Ikke bruk melaminplast. Kan brukes til å holde på fuktigheten. Må ikke berøre maten. Vær forsiktig når du fjerner folien. Det kan komme ut varm damp. Bare hvis den tåler koking eller er ovnssikker. Må ikke være lufttett. Perforer med en gaffel, om nødvendig.
Vokset eller fettsikkert papir		Kan brukes til å holde på fuktigheten og hindre sprut.

: Anbefales

✓ X

: Vær forsiktig

: Usikkert

Norsk - 18





feilsøking

Hvis du opplever noen av problemene nedenfor, kan du forsøke den foreslåtte løsningen.

Dette er normalt.

- Kondens inne i ovnen.
- Luftstrøm rundt døren og det ytre dekselet.
- Lysreflekser rundt døren og det ytre dekselet.
- Damp som kommer ut rundt døren og ventilene.

Ovnen starter ikke når du trykker på knappen.

- Er døren ordentlig lukket?

Maten blir ikke kokt i det hele tatt.

- Har du stilt inn timeren riktig og/eller trykket på knappen?
- Er døren lukket?
- Har du overbelastet strømmettet slik at en sikring har gått eller en bryter har blitt aktivert?

Maten er enten for mye eller for lite kokt.

- Har du angitt riktig tilberedningstid for denne typen mat?
- Har du valgt riktig effekttrinn?

Det gnistrer og spraker inne i ovnen.


- Har du brukt et fat med metalldekor?
- Har du glemt en gaffel eller annet metallbestikk inne i ovnen?
- Ligger det aluminiumsfolie for nær veggene inne i ovnen?

Lyspæren virker ikke.

- Av sikkerhetsgrunner skal du ikke skifte lyspæren selv. Ta kontakt med nærmeste autoriserte Samsung-kundesenter for å avtale at en kvalifisert tekniker skal skifte pæren.

Ovnen skaper forstyrrelser på radio eller fjernsyn.

- Lette forstyrrelser kan oppleves på fjernsyn eller radio ved bruk av ovnen. Dette er normalt. Du løser dette problemet ved å plassere ovnen borte fra fjernsyn, radioer og antenner.
- Hvis interferens registreres av ovenns mikroprosessor, kan displayet nullstilles. For å løse problemet kobler du fra strømkontakten og så setter du den inn på nytt. Still inn klokken på nytt.

-  Hvis du ikke klarer å løse problemet med hjelp av instruksjonene ovenfor, kan du kontakte den lokale forhandleren eller SAMSUNGS kundeservicesenter. Ha følgende informasjon for hånden:

- Modell og serienumre, vanligvis trykt på baksiden av ovnen
- Garantiinformasjon
- En klar beskrivelse av problemet

Ta så kontakt med den lokale forhandleren eller SAMSUNG kundesenter.

tekniske spesifikasjoner

SAMSUNG ønsker hele tiden å forbedre sine produkter. Både designspesifikasjoner og disse bruksinstruksjonene kan derfor endres uten varsel.

Modell	ME73A
Strømkilde	230 V ~ 50 Hz
Strømforbruk Mikrobølger	1150 W
Utgangseffekt	100 W / 800 W (IEC-705)
Driftsfrekvens	2450 MHz
Magnetron	OM75S (31)
Kjølemetode	Kjøleviftmotor
Dimensjoner (B x H x D) Utside Ovnslrom	489 x 275 x 349 mm 330 x 211 x 309 mm
Volum	20 liter
Vekt Netto	ca. 11,5 kg



SPØRSMAL ELLER KOMMENTARER

LAND	RING	ELLER BESØK OSS ONLINE PA
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support

DE68-03794P-00





ME73A

Mikroaaltouuni

Käyttöohje ja valmistusopas

Huomaathan, että Samsungin takuu EI kata laitteen käytön, asennuksen, huollon tai puhdistuksen neuvontaa.



Tämä opas on valmistettu 100 % kierrätyspaperista.

ajattele mahdollisuuksia

Kiitos, että ostit tämän Samsungin tuotteen.

SAMSUNG



sisällysluettelo

Turvallisuusohjeet.....	2
Uunin ominaisuudet	11
Uuni.....	11
Käyttöpaneeli	12
Lisätarvikkeet	12
Uunin käyttäminen	13
Ruoanvalmistus/Lämmitys	13
Kellonajan asettaminen	13
Tehot	14
Valmistusajan muuttaminen.....	14
Valmistuksen keskeyttäminen	14
Virransäästötilan asettaminen.....	14
Nopean lämmitystoiminnon/valmistuksen käyttäminen.....	15
Nopean lämmityksen/valmistuksen asetukset	15
Automaattisen pikasulatustoiminnon käyttäminen	16
Automaattisen pikasulatustoiminnon asetukset	16
Monivaiheinen valmistus	17
Valmistusastiaopas	18
Ongelmatilanteet	19
Tekniset tiedot	19

turvallisuusohjeet

OHJEKIRJAN KÄYTTÄMINEN

Olet juuri hankkinut SAMSUNGin mikroaaltouunin.

Käyttöohjeessa on hyödyllistä tietoa ruoanvalmistuksesta mikroaaltouunin avulla:

- turvallisuusohjeet
- käyttöön soveltuvat varusteet ja valmistusastiat
- hyödyllisiä ruoanvalmistusvinkkejä
- ruoanvalmistusvinkkejä.

KUVAKKEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET



VAROITUS

Vaarat ja vaaralliset toimenpiteet, jotka saattavat aiheuttaa **vakavia henkilövahinkoja tai kuoleman**.



HUOMIO

Vaarat ja vaaralliset toimenpiteet, jotka saattavat aiheuttaa **lieviä henkilö- tai omaisuusvahinkoja**.



Varoitus: tulipalon vaara



Varoitus: kuuma pinta



Varoitus: sähkö



Varoitus: räjähtävä aine



ÄLÄ yritä tätä.



ÄLÄ koske.



ÄLÄ pura.



Noudata ohjeita tarkasti.



Irrota virtajohto pistorasiasta.



Varmista, että laite on maadoitettu, jotta et saisi sähköiskua.



Pyydä ohjeita huoltoliikkeestä.



Huom.



Tärkeää




TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

Varmista, että näitä turvallisuusohjeita noudatetaan aina.


Muista noudattaa seuraavia ohjeita, kun käytät uunia.


VAROITUS (vain mikroaaltotoiminto)

 **VAROITUS:** Jos luukku tai sen tiivisteet ovat vaurioituneet, uunia ei saa käyttää, ennen kuin pätevä ammattilainen on korjannut sen.


 **VAROITUS:** Muut kuin pätevät ammattilaiset eivät saa tehdä sellaisia huolto- tai korjaustoimenpiteitä, joissa mikroaaltosäteilyltä suojaava kansi on poistettava, sillä tämä on vaarallista.

 Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.

 **VAROITUS:** Anna lapsen käyttää uunia ilman valvontaa ainoastaan silloin, jos hänelle on annettu riittävät ohjeet ja jos hän pystyy käyttämään uunia turvallisesti ja ymmärtää sen vääränlaiseen käyttöön liittyvät vaarat.

 **VAROITUS:** Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneet ja kokemattomat henkilöt, jos käyttöä valvotaan tai jos heille on annettu ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella. Alle 8-vuotiaiden lasten ei saa antaa puhdistaa laitetta tai tehdä muita sen tavalliseen ylläpitoon liittyviä toimenpiteitä. Isommat lapset saavat tehdä tällaisia toimenpiteitä valvotusti.

 Käytä vain mikroaaltouunikäyttöön soveltuvia keittiövälineitä.

 Pidä uunia silmällä, kun lämmität ruokaa muovi- tai paperiastiassa, sillä astia voi syttyä palamaan.



<input checked="" type="checkbox"/>	Mikroaaltouuni on tarkoitettu ruokien ja juomien lämmittämiseen. Ruokien tai vaatteiden kuivaaminen sekä lämpötyynyjen, tossujen, sienien ja puhdistusliinojen ja vastaavien lämmittäminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai tulipalon.
<input checked="" type="checkbox"/>	Jos havaitset savua, katkaise laitteesta virta tai irrota virtajohto pistorasiasta ja pidä uunin luukku suljettuna mahdollisten liekkien tukahduttamiseksi.
<input checked="" type="checkbox"/>	VAROITUS: Ole varovainen käsitellessäsi juomien säilytysastiaa lämmityksen jälkeen, sillä neste saattaa kiehua viiveellä ja räiskyä mikroaaltouunissa lämmittämisen jälkeen.
<input checked="" type="checkbox"/>	VAROITUS: Palovammojen välttämiseksi tuttipullot ja vauvanruokatölkit on ravistettava tai niiden sisältöä on hämmennettävä ja vauvanruoan lämpötila on tarkastettava ennen tarjoilua.
<input type="checkbox"/>	Raakoja tai kokonaisia keitettyjä kananmunia ei saa lämmittää mikroaaltouunissa, sillä ne saattavat räjähtää jopa lämmityksen jälkeen.
<input checked="" type="checkbox"/>	Uuni on puhdistettava säännöllisesti ja ruoantähteet on poistettava.

<input type="checkbox"/>	Jos uunia ei pidetä puhtaana, sen pinta saattaa vaurioitua ja tämä voi lyhentää laitteen käyttöikää ja aiheuttaa vaaratilanteita.
<input type="checkbox"/>	Laitetta ei ole tarkoitettu asennettavaksi ajoneuvoihin, asuntovaunuihin tai muihin näiden kaltaisiin kulkuneuvoihin.
<input checked="" type="checkbox"/>	Tätä laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneiden eikä kokemattomien henkilöiden (esim. lasten) käytettäväksi, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole läsnä tai opastanut heitä käyttämään laitetta oikein.
<input checked="" type="checkbox"/>	Lasten ei tule antaa leikkiä laitteella.
<input checked="" type="checkbox"/>	Jos sähköjohto on vaurioitunut, se tulee vaihdattaa valmistajalla, valtuutetussa huoltoliikkeessä tai ammattitaitoisella teknikolla, jotta vaaratilanteilta voitaisiin välttää.
<input type="checkbox"/>	VAROITUS: Nesteitä tai muita ruokia ei tule lämmittää sinetöidyissä säilytysastioissa, sillä ne saattavat räjähtää.
<input type="checkbox"/>	Laitetta ei saa puhdistaa vesisuihkulla.



- ☒ Uuni tulee asettaa sellaiseen asentoon ja sellaiselle korkeudelle, että sen sisätiloja ja säätimiä on helppo käyttää.
- ☒ Ennen kuin käytät uunia ensimmäistä kertaa, lämmitä siinä vettä 10 minuuttia ja käytä sitä vasta sen jälkeen.
- ☒ Jos uunista tulee outoa ääntä, palaneen käryä tai savua, irrota virtajohto välittömästi ja ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.
- ☒ Mikroaaltouuni tulee sijoittaa siten, että sen pistokkeeseen pääsee helposti käsiksi.
- ☐ Mikroaaltouuni on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan keittiön työpöydällä tai työtasolla eikä sitä saa asettaa kaapistoon.

⚠ VAROITUS
(vain uunitoiminto) – valinnainen

- ☒ **VAROITUS:** Jos laitetta käytetään yhdistelmätilassa, lapset saavat käyttää uunia vain aikuisten valvonnassa uunin korkean lämpötilan vuoksi.
- ☒ Laite kuumenee käytön aikana. Uunin sisällä oleviin vastuksiin ei saa koskea.

- ☐ **VAROITUS:** Laitteen näkyvillä olevat osat voivat kuumeta käytön aikana. Pienet lapset on pidettävä turvallisella etäisyydellä laitteesta.
- ☐ Höyrypuhdistusta ei saa käyttää.
- ☐ **VAROITUS:** Varmista, että laite on sammutettu, ennen kuin vaihdat sen lampun, jotta et saisi sähköiskua.
- ☒ **VAROITUS:** Laite ja sen näkyvillä olevat osat kuumenevat käytön aikana. Laitteen lämpövastuksiin ei saa koskea. Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä poissa laitteen lähetyviltä, jollei heitä valvota jatkuvasti.
- ☒ Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneet ja kokemattomat henkilöt, jos käyttöä valvotaan tai jos heille on annettu ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai ylläpitää laitetta ilman valvontaa.



<input type="checkbox"/>	Älä puhdistu uunin luukun lasia hankausaineilla tai terävillä metallilastoilla, sillä ne voivat naarmuttaa lasipintaa, mikä puolestaan voi johtaa lasin rikkoutumiseen.
<input type="checkbox"/>	Laitteen ulkopinta voi kuumentua käytön aikana.
<input type="checkbox"/>	Luukun ulkopinta voi kuumentua laitteen ollessa käytössä.
<input type="checkbox"/>	Pidä laite ja sen sähköjohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
<input type="checkbox"/>	Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän kanssa.


Tämä on ryhmän 2 luokkaan B kuuluva ISM-laitte. Ryhmä 2 käsittää kaikki sellaiset ISM-laitteistot, jotka tarkoituksellisesti synnyttävät tai käyttävät radiotaajuista energiaa sähkömagneettisen säteilyn muodossa jonkin aineen käsittelyyn, sekä EDM- ja kaarihitsauslaitteet.

Luokan B laitteet soveltuvat käytettäväksi kotitalouksissa ja tiloissa, jotka on kytketty suoraan asuinrakennusten sähkönjakelussa käytettävään pienjänniteverkkoon.

MIKROAALTOUUNIN ASENTAMINEN

Aseta uuni tasaiselle alustalle noin 85 cm lattiatason yläpuolelle. Alustan on oltava riittävän vahva, jotta se kestää uunin painon.

1. Kun asennat uunin paikoilleen, huolehdi sen riittävästä ilmanvaihdosta ja jätä vähintään 10 cm (4 tuumaa) tilaa sen taakse ja sivuille sekä vähintään 20 cm (8 tuumaa) tilaa sen yläpuolelle.

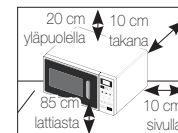

2. Poista kaikki pakkausmateriaalit uunin sisältä.
 3. Aseta pyöritysalusta ja uunilautanen paikoilleen. Tarkista, että uunilautanen pääsee pyörimään vapaasti. (Vain uunilautasen sisältävät mallit.)
 4. Mikroaaltouuni tulee sijoittaa siten, että sen pistokkeeseen pääsee helposti käsiksi.
- ☐ Jos sähköjohto on vaurioitunut, se tulee vaihdattaa valmistajalla, valtuutetussa huoltoliikkeessä tai ammattitaitoisella teknikolla, jotta vaaratilanteilta voitaisiin välttyä. Virtajohto tulee turvallisuussyistä kytkeä vaihtovirtaa käyttävään maadoitettuun pistorasiaan.



- ☐ Älä sijoita mikroaaltouunia kuumaan tai kosteaan ympäristöön, kuten tavallisen uunin tai lämpöpatterin lähelle. Uunin sähkötekniset tiedot on otettava huomioon ja mahdollisten jatkojohtojen tulee vastata samoja vaatimuksia kuin uunin mukana tulleen virtajohdonkin. Pyyhi mikroaaltouunin sisäpuoli ja luukun tiivisteet kostealla liinalla, ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran.

MIKROAALTOUUNIN PUHDISTAMINEN


Seuraavat mikroaaltouunin osat tulee puhdistaa säännöllisesti, jotta rasva ja ruoantähteet eivät pääsisi kertymään niihin:

- sisä- ja ulkopinnat
- luukku ja luukun tiivisteet
- uunilautanen ja pyöritysalusta.
(Vain uunilautasen sisältävät mallit.)

- ☐ Varmista **AINA**, että luukun tiivisteet ovat puhtaat ja että luukku sulkeutuu kunnolla.
- ☐ Jos uunia ei pidetä puhtaana, sen pinta saattaa vaurioitua ja tämä voi lyhentää laitteen käyttöikää ja aiheuttaa vaaratilanteita.

1. Puhdista laitteen ulkopinnat pehmeällä liinalla ja lämpimällä saippuavedellä. Huuhtelee ja kuivaa.
 2. Poista uunin sisäpinnoilla olevat roiskeet tai tahrat saippuaveteen kostutetulla liinalla. Huuhtelee ja kuivaa.
 3. Jos haluat poistaa kovettuneita ruoantähteitä tai hajuja, laita kupillinen laimennettua sitruunamehua uuniin ja käytä uunia enimmäisteholla 10 minuuttia.
 4. Pese konepesun kestävä uunilautanen tarvittaessa.
- ☑ **ÄLÄ** läikytä vettä ilmanvaihtoaukkoihin.
ÄLÄ MILLOINKAAN käytä hankausaineita tai kemiallisia liuottimia. Noudata erityistä huolellisuutta luukun tiivisteitä puhdistettaessa, jotta vieraat aineet eivät
 - kertyisi laitteeseen
 - estäisi luukun sulkeutumista kunnolla.
 - ☑ **Puhdista** mikroaaltouunin sisäosat välittömästi jokaisen käytön jälkeen laimealla pesuaineliuksella ja anna mikroaaltouunin jäähtyä ennen sen puhdistamista vammojen välttämiseksi.

Kun uunin sisäkattoa puhdistetaan, on suositeltavaa kääntää vastusta 45 astetta alaspäin ja puhdistaa se. (Vain kääntyvällä vastuksella varustetut mallit.)



MIKROAALTOUNIN SÄILYTTÄMINEN JA KORJAAMINEN

Mikroaaltouunin säilyttämisessä ja korjaamisessa tulee noudattaa muutamia yksinkertaisia varotoimenpiteitä.

Uunia ei saa käyttää, jos luukku tai sen tiivisteet ovat vaurioituneet eli jos

- sarana on rikki
- tiivisteet ovat huonot
- uunin ulkokuori on lommoutunut tai vääntynyt.

Korjaukset tulee jättää mikroaaltouunien korjaukseen erikoistuneen ammattihenkilön tehtäväksi.

- ÄLÄ MILLOINKAAN** irrota uunin ulkokuorta. Jos uuni on rikki ja tarvitsee huoltoa tai jos olet epävarma sen kunnosta, toimi seuraavasti:
- Irrota laite pistorasiasta.
 - Ota yhteyttä lähimpään merkkihuoltoon.

- ✓** Jos haluat laittaa uunin tilapäiseen säilytykseen, valitse tähän tarkoitukseen kuiva ja pölytön paikka.

Syy: Pöly ja kosteus voivat vaurioittaa uunin liikkuvia osia.

- ✓** Tätä mikroaaltouunia ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön.

- ✓** Lamppua ei tule turvallisuussyistä vaihtaa itse. Ota yhteyttä lähimpään Samsungin valtuuttamaan merkkihuoltoon, jotta pätevä teknikko voisi vaihtaa lampun.

VAROITUS					
	Vain pätevän teknikon tulee antaa muunnella tai korjata laitetta.	✓	✓	✓	✓
	Älä lämmitä sinetöidyissä pakkauksissa olevia nesteitä ja muita ruoka-aineita.	✓	✓	✓	✓
	Turvallisuussyistä laitetta ei tule milloinkaan puhdistaa höyry- tai painepesurilla.	✓	✓	✓	✓
	Älä asenna laitetta kaltevalle pinnalle, lämmittimien tai herkästi syttyvien aineiden lähelle, kosteisiin, öljyisiin tai pölyisiin tiloihin, suoraan auringonvaloon, veden lähelle tai sellaisiin paikkoihin, joissa voi esiintyä kaasuvuotoja.	✓	✓	✓	✓
	Laite on maadoitettava oikein paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti.	✓	✓	✓	✓
	Poista kaikki vieraat aineet (esim. pöly tai vesi) säännöllisesti pistokkeen liittimistä ja kosketuskohdista kuivaa liinaa käyttäen.	✓	✓	✓	✓



	Älä vedä tai taivuta sähköjohtoa äläkä aseta sen päälle mitään painavia esineitä.	✓	✓	✓	✓
	Jos käyttötiloissa tapahtuu kaasuvuoto (propani- tai nestekaasuvuoto tms.), tuuleta tilat välittömästi äläkä koske pistokkeeseen.	✓	✓	✓	✓
	Älä kosketa pistoketta märillä käsillä.	✓	✓	✓	✓
	Älä sammuta laitetta irrottamalla virtajohtoa silloin, kun laite on käytössä.	✓	✓	✓	✓
	Älä laita sormiasi tai mitään laitteeseen kuuluvattomia aineita sen sisälle. Jos laitteen sisälle on päässyt jotakin sinne kuulumatonta ainetta, esimerkiksi vettä, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.	✓	✓	✓	✓
	Älä altista laitetta kovalle paineelle tai iskuille.	✓	✓	✓	✓
	Älä pidä uunia minkään herkästi särkyvän esineen, esimerkiksi lasiesineen tai astianpesualtaan päällä.	✓	✓		
	Älä käytä laitteen puhdistamiseen bentseeniä, ohentimia, alkoholia tai höyry- ja painepesureita.	✓	✓	✓	✓
	Varmista, että virtalähteen jännite, taajuus ja virta vastaavat laitteen teknisiä ominaisuuksia.	✓	✓		✓
	Kytke pistoke tiiviisti pistorasiaan. Älä käytä jakorasioita, jatkojohtoja tai muuntajia.	✓	✓	✓	
	Älä ripusta sähköjohtoa mihinkään metalliesineeseen äläkä laita sitä esineiden väliin tai uunin taakse.	✓	✓	✓	
	Älä käytä vaurioitunutta pistoketta, virtajohtoa tai löysää pistorasiaa. Jos laitteen pistoke tai virtajohto on vaurioitunut, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.	✓	✓	✓	✓
	Älä kaada tai suihkuta vettä suoraan uunin päälle.	✓	✓		

	Älä pidä uunin päällä, sisällä tai luukun edessä mitään esineitä.	✓	✓	✓	
	Älä ruiskuta uunin pinnalle mitään tulenarkoja aineita, esimerkiksi hyönteismyrkkyä.	✓	✓		
	Älä säilytä uunissa mitään palavia aineita. Ole erityisen varovainen, kun lämmität uunissa sellaisia ruokia tai juomia, jotka sisältävät alkoholia, sillä alkoholin höyryt saattavat osua uunin kuumiin osiin.	✓		✓	✓
	Älä päästä lapsia luukun lähelle, kun avaat tai suljet sen, sillä lapset voivat satuttaa itsensä siihen tai heidän sormensa voivat jäädä sen väliin.	✓	✓	✓	✓
	VAROITUS: Ole varovainen käsitellessäsi juomien säilytysastiaa lämmityksen jälkeen, sillä neste saattaa kiehua viiveellä ja räiskyä mikroaaltouunissa lämmittämisen jälkeen. Tästä aiheutuvan vaaran voi estää seuraavasti: anna ruokien ja juomien AINA seistä ainakin 20 sekuntia uunin sammuttamisen jälkeen, jotta lämpötila pääsisi tasaantumaan. Hämmennä ruokaa tarvittaessa lämmityksen aikana ja AINA lämmityksen jälkeen. Jos poltat itsesi, noudata seuraavia ENSIAPUOHJEITA: <ul style="list-style-type: none">Kasta palanut alue kylmään veteen vähintään 10 minuutiksi.Peitä puhtaalla ja kuivalla kääreellä.Älä käytä voiteita, öljyjä tai nestemäisiä hoitoaineita.	✓	✓	✓	✓
	Älä laita levyä tai ritilää veteen heti ruoanlaiton jälkeen, sillä ne voivat vaurioitua tai mennä rikki.				✓
	Älä käytä mikroaaltouunia uppoaistamiseen, sillä ruokaöljyn lämpötilaa ei ole mahdollista hallita. Tällöin kuuma neste saattaa yhtäkkiä kiehua yli.	✓			✓



! HUOMIO					
	Käytä vain mikroaaltouunikäyttöön soveltuvia keittövälineitä. ÄLÄ käytä metalliastioita, vartaita, haarukoita tai sellaisia astioita, joissa on kulta- tai hopeareunukset yms. Poista paperi- ja muovipussien metalliset kierresulkijat. Syy: Tästä syntyvät valokaaret tai kipinät voivat vaurioittaa uunia.	✓		✓	✓
	Älä käytä mikroaaltouunia paperin tai vaatteiden kuivaukseen.	✓		✓	✓
	Käytä lyhyempää lämmitysaikaa pienemmille ruoka-annoksille, jottei ruoka ylikuumenisi tai palaisi.	✓		✓	✓
	Älä kasta virtajohtoa veteen äläkä kytke sitä märkänä, ja pidä se kaukana kaikista lämmönlähteistä.	✓	✓		
	Raakoja ja kokonaisia keitettyjä kananmunia ei saa lämmittää mikroaaltouunissa, sillä ne saattavat räjähtää vielä lämmityksen jälkeenkin. Myöskään ilmatiiviitä tai tyhjiöpakattuja pulloja, tölkkejä, säilytysastioita tai kuorellisia pähkinöitä, tomaatteja jne. ei tule lämmittää mikroaaltouunissa.			✓	✓
	Älä peitä laitteen ilmanvaihtaukkoja liinoilla tai papereilla. Uunista tuleva kuuma ilma saattaa sytyttää liinan tai paperin palamaan. Uuni voi myös ylikuumentua ja sammua automaattisesti. Tällöin se pysyy sammutettuna niin kauan, kunnes se on jäähtynyt riittävästi.	✓		✓	
	Käytä aina grillikintaita, kun otat ruokaa uunista, jotta et saisi palovammoja.			✓	
	Sekoita nesteitä lämmityksen puolivälissä tai sen jälkeen, ja anna nesteiden seisoa lämmityksen jälkeen vähintään 20 sekuntia, jotta ne eivät kiehuisi ja räiskyisi.			✓	

Suomi – 10

	Seiso käsivarren etäisyydellä uunista sen luukkaa avatessasi, jotta kuuma ilma tai höyry ei pääsisi polttamaan ihoasi.			✓	
	Älä käytä mikroaaltouunia tyhjänä. Mikroaaltouuni sammutetaan turvallisuuksista automaattisesti 30 minuutin ajaksi. Suosittelemme pitämään uunissa aina vesilasillista, jotta mikroaaltosäteily kohdistuisi siihen, jos uuni käynnistetään vahingossa.	✓			✓
	Asenna uuni tässä oppaassa annettujen turvaväliohjeiden mukaisesti. (Ks. kohta "Mikroaaltouunin asentaminen".)	✓		✓	
	Ole varovainen käyttäessäsi uunin lähellä sijaitsevia pistorasioita.	✓	✓	✓	

VAROTOIMENPITEITÄ LIALLISEN MIKROAALTOSÄTEILYN VÄLTÄMISEKSI. (VAIN MIKROAALTOTOIMINTO.)

Seuraavien turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa altistumiseen vaaralliselle mikroaaltosäteilylle.

- Älä milloinkaan yritä käyttää uunia luukun ollessa auki. Älä myöskään muuta uunin turvalukitusta (luukun salpoja) äläkä työnnä turvalukituskoloihin mitään niihin kuulumatonta.
- ÄLÄ milloinkaan laita mitään uunin luukun ja uuniaukon väliin äläkä anna ruoan ja puhdistusaineen jäämien kertyä tiivistepinnoille. Huolehdi luukun ja sen tiivistepintojen puhtaudesta: pyyhi pinnat käytön jälkeen ensin kostealla ja sen jälkeen pehmeällä ja kuivalla liinalla.
- ÄLÄ käytä vaurioitunutta uunia, ennen kuin valmistajan kouluttama ja mikroaaltouunien korjaukseen erikoistunut teknikko on huoltanut sen. On erityisen tärkeää, että luukku sulkeutuu kunnolla ja että seuraavat osat eivät ole vaurioituneet:
 - luukku (vääntynyt)
 - luukun saranat (rikinäiset tai löystyneet)
 - luukun tiivisteet ja tiivistepinnat.
- Uunin säätö ja huolto tulee jättää valmistajan kouluttaman ja mikroaaltouunien korjaukseen erikoistuneen ammattihenkilön tehtäväksi.





Samsung veloittaa korjausmaksun lisätarvikkeiden vaihtamisesta ja kosmeettisten vaurioiden korjaamisesta, jos laitteen tai lisätarvikkeen vauriot tai lisätarvikkeen häviäminen johtuu asiakkaasta. Tämä ehto koskee seuraavia:

- (a) Kolhiintunut, naarmuuntunut tai rikkoutunut luukku, ulkopaneeli tai käyttöpaneeli.
 - (b) Rikkoutunut tai kadonnut uunipelti, ohjaintela, sovitin tai ritilä.
- Käytä laitetta tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti ja vain siihen tarkoitukseen, johon laite on suunniteltu. Tämän oppaan varoitukset ja tärkeät ohjeet eivät kata kaikkia mahdollisia olosuhteita ja tilanteita. On omalla vastuullasi käyttää tervettä järkeä ja toimia varovasti ja huolellisesti, kun asennat, ylläpidät ja käytät tätä laitetta.
 - Koska nämä käyttöohjeet koskevat useita eri malleja, oman mikroaaltouunisi ominaisuudet saattavat poiketa oppaassa kuvatuista, ja jotkin varoitusmerkit eivät välttämättä koske käyttämäsi laitetta. Jos sinulla on jotakin kysyttävää, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen tai etsi ohjeita ja muita tietoja osoitteesta www.samsung.com.
 - Tämä mikroaaltouuni on tarkoitettu ruoan lämmittämiseen. Se on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Älä lämmitä uunissa mitään tekstiilituotteita tai jyvillä täytettyjä tynnyjä, sillä ne voivat aiheuttaa palovammoja tai tulipalon. Valmistaja ei ole vastuussa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat laitteen vääränlaisesta käytöstä.
 - Jos uunia ei pidetä puhtaana, sen pinta saattaa vaurioitua ja tämä voi lyhentää laitteen käyttöikää ja aiheuttaa vaaratilanteita.



TUOTTEEN TURVALLINEN HÄVITTÄMINEN (ELEKTRONIIKKA JA SÄHKÖLAITTEET)

(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)


Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.


uunin ominaisuudet

UUNI

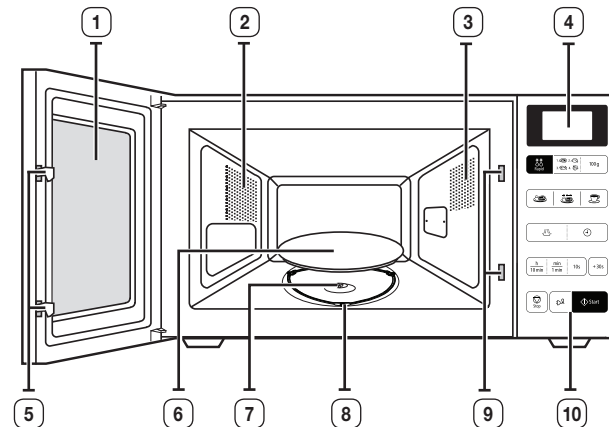

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. LUUKKU | 6. UUNILAUTANEN |
| 2. ILMANVAIHTOAUOKO | 7. SOVITIN |
| 3. VALO | 8. PYÖRITYSALUSTA |
| 4. NÄYTTÖ | 9. TURVALUKITUSKOLOT |
| 5. LUUKUN SALVAT | 10. KÄYTTÖPANEELI |

KÄYTTÖPANEELI

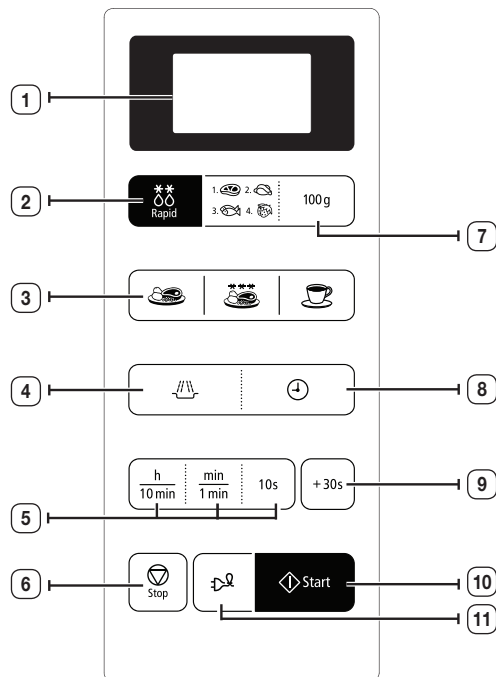

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. NÄYTTÖ | 6. PYSÄYTYS- JA PERUUTUSPAINIKE |
| 2. AUTOMAATTISEN PIKASULATUSTOIMINNON VALINTA | 7. PAINON VALINTA |
| 3. AUTOMAATTISEN LÄMMITYS-/VALMISTUSTOIMINNON VALINTA | 8. KELLON ASETUSPAINIKE |
| 4. MIKROAALTOTILAN PAINIKE | 9. +30s-PAINIKE |
| 5. AJAN ASETUSPAINIKE | 10. KÄYNNISTYSPAINIKE |
| | 11. VIRRANSÄÄSTÖPAINIKE |

LISÄTARVIKKEET

Ostamasi laitteen mallista riippuen sen mukana toimitetaan tiettyjä varusteita, joita voidaan käyttää eri tavoin.

	1. Pyöritysalusta , joka asetetaan uunin keskelle. Tarkoitus: Pyöritysalusta kannattelee uunilautasta.
	2. Uunilautanen , joka asetetaan pyöritysalustan päälle siten, että sen keskiosa osuu sovittimeen. Tarkoitus: Uunilautanen toimii pääasiallisena keittopintana, joka voidaan poistaa puhdistamista varten helposti.

ÄLÄ käytä mikroaaltouunia ilman pyöritysalustaa ja uunilautasta.

uunin käyttäminen

RUOANVALMISTUS/LÄMMITYS

Seuraavissa ohjeissa kuvataan, miten ruokaa voidaan valmistaa tai lämmittää. Tarkista mikroaaltouunin asetukset aina, ennen kuin jätät uunin ilman valvontaa. Aseta ruoka ensin uunilautasen keskelle ja sulje luukku.

	<p>1. Paina Tehopainiketta.</p> <p>Tulos: Näyttöön ilmestyy 800 W (enimmäisteho). Valitse haluamasi teho painamalla Tehopainiketta, kunnes näyttöön ilmestyy oikea wattilukema. Katso seuraavan sivun tehotaulukkoa.</p>
	<p>2. Aseta valmistusaika painamalla 10 min-, 1 min- ja 10 s-painikkeita.</p>
	<p>3. Paina Käynnistä -painiketta.</p> <p>Tulos: Uunin valo syttyy ja uunilautanen alkaa pyöriä. Valmistus alkaa, ja sen päätyttyä uuni antaa neljä äänimerkkiä.</p>




⚠ **Älä** milloinkaan käynnistä mikroaaltouunia tyhjänä.

KELLONAJAN ASETTAMINEN

Mikroaaltouunissa on sisäänrakennettu kello. Kun laitteeseen kytketään virta, näyttöön ilmestyy automaattisesti "0", "88:88" tai "12:00". Aseta nykyinen kellonaika. Aika voidaan näyttää 12 tai 24 tunnin muodossa. Kellonaika on asetettava

- mikroaaltouunin käyttöönoton yhteydessä
- sähkökatkoksen jälkeen.

✍ Muista asettaa kello uudelleen, kun siirrytään kesä- ja talviaikaan.


	<p>1. Jos haluat näyttää ajan...</p> <p>24 tunnin muodossa 12 tunnin muodossa</p> <p>Paina Kellopainiketta kerran tai kahdesti.</p>
	<p>2. Aseta tunti h-painikkeella ja minuutit min-painikkeella.</p>
	<p>3. Kun oikea aika on näkyvillä, käynnistä kello painamalla Kellopainiketta.</p> <p>Tulos: Kellonaika näytetään aina, kun mikroaaltouunia ei käytetä.</p>

TEHOT

Voit valita alla mainituista tehoista.



Teho	Teho
SUURI TEHO	800 W
YLEMPI KESKITEHO	600 W
KESKITEHO	450 W
ALEMPI KESKITEHO	300 W
SULATUS	180 W
PIENI TEHO	100 W

 Jos valitset suuren tehon, valmistusaikaa tulee lyhentää.

 Jos valitset pienen tehon, valmistusaikaa tulee pidentää.

VALMISTUSAJAN MUUTTAMINEN

Valmistusaikaa voidaan pidentää painamalla **+30s** -painiketta kerran jokaista lisättävää 30 sekuntia kohden.

	1. Paina +30s -painiketta kerran jokaista lisättävää 30 sekuntia kohden.
	2. Paina Käynnistä -painiketta.

VALMISTUKSEN KESKEYTTÄMINEN

Valmistuksen voi keskeyttää milloin tahansa ruoan tilan tarkistamiseksi.

	1. Valmistuksen väliaikainen keskeyttäminen: Ava luukku. Tulos: Valmistus keskeytetään. Jos haluat jatkaa valmistusta, sulje luukku ja paina Käynnistä -painiketta uudelleen.
	2. Valmistuksen täydellinen keskeyttäminen: Paina Pysäytä -painiketta. Tulos: Valmistus päättyy. Jos haluat perua valmistusasetukset, paina Pysäytä -painiketta uudelleen.

 Voit perua minkä tahansa asetuksen ennen valmistuksen aloittamista painamalla **Pysäytä** -painiketta.

VIRRANSÄÄSTÖTILAN ASETTAMINEN

Uunissa on virransäästötila. Se säästää sähköä silloin, kun uunia ei käytetä. Kun uunia ei käytetä, se on valmiustilassa ja näyttää kellonajan.

	<ul style="list-style-type: none">Paina Virransäästö -painiketta. Tulos: Näyttö otetaan pois käytöstä.
	<ul style="list-style-type: none">Ota virransäästötila pois käytöstä avaamalla luukku. Näytölle ilmestyy nykyinen aika. Uuni on käyttövalmis.

Automaattinen virransäästötoiminto

Jos et valitse mitään toimintoa, kun laitteen asetusten tekeminen on kesken tai kun laite on tilapäisesti pysäytetty, toiminto perutaan ja kello palautuu näkyviin 25 minuutin kuluttua. Uunin valo sammuu 5 minuutin kuluttua, jos luukku on auki.



NOPEAN LÄMMITYSTOIMINNON/VALMISTUKSEN KÄYTTÄMINEN

Nopeaa lämmitystoimintoa käytettäessä valmistusaika asetetaan automaattisesti. Voit asettaa annosten määrän painamalla haluamaasi nopean lämmityksen painiketta niin monta kertaa kuin on tarpeen.

Aseta ruoka ensin uunilautasen keskelle ja sulje luukku.

Paina haluamaasi **Nopean lämmityksen/Valmistuksen** painiketta niin monta kertaa kuin on tarpeen.

Tulos: Aloita valmistus painamalla **Käynnistä** -painiketta. Sen päätyttyä:

- 1) Uuni antaa neljä äänimerkkiä.
- 2) Loppumuistutussignaali antaa 3 äänimerkkiä. (Kerran minuutissa.)
- 3) Näyttöön ilmestyy jälleen nykyinen aika.

Esimerkki: Lämmitä kupillinen kahvia painamalla **Juomapainiketta** kerran. Katso seuraavan sivun taulukko.

Käytä ainoastaan mikroaaltouunikäyttöön soveltuvia astioita.

NOPEAN LÄMMITYKSEN/VALMISTUKSEN ASETUKSET

Seuraavassa taulukossa kuvataan nopeat lämmitys- ja valmistusohjelmat ja annetaan niihin liittyvät määrät, seisotusajat ja suositukset.


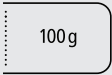

Ruoka/Painike	Annoskoko	Seisotusaika	Suosituks
Valmisruoat	300-350 g 400-450 g	3 min	Aseta ruoka keramiikkalautaselle ja peitä se mikroaaltouunikäyttöön soveltuvalla kelmulla. Tämä ohjelma soveltuu kolmesta osasta koostuville aterioille (esim. lihaa kastikkeen ja vihannesten tai lisukkeiden, kuten perunan, riisin tai pastan kera).
Pakastetut valmisateriat	300-350 g 400-450 g	4 min	Ota pakastettu valmisateria esiin ja tarkista, soveltuuko astia mikroaaltouunissa käytettäväksi. Lävistä valmisaterian kalvo. Laita pakastettu valmisateria uunilautasen keskelle. Tämä ohjelma soveltuu kolmesta osasta koostuvien pakastettujen valmisaterioiden lämmitykseen (esim. lihaa kastikkeen kera, vihanneksia sekä lisukkeita, kuten perunaa, riisiä tai pastaa).
Juomat (huoneenlämpöinen kahvi, maito, tee tai vesi)	150 ml (1 kuppi) 250 ml (1 muki)	1-2 min	Kaada keraamiseen kuppiin ja kuumenna peittämättä. Laita yksi kuppi 150 ml tai muki 250 ml uunilautasen keskelle. Hämmennä huolellisesti ennen seisotusta ja sen jälkeen.


AUTOMAATTISEN PIKASULATUSTOIMINNON KÄYTTÄMINEN

Automaattisella pikasulatustoiminnolla voidaan sulattaa lihaa, linnunlihaa, kalaa ja hedelmiä/marjoja. Sulatusaika ja teho asetetaan automaattisesti. Sinun tarvitsee vain valita ohjelma ja paino.

 Käytä ainoastaan mikroaaltouunikäyttöön tarkoitettuja astioita.

Aseta pakastettu ruoka uunilautasen keskelle ja sulje luukku.

	<p>1. Paina Pikasulatus -painiketta.</p> <p>Tulos: Näyttöön ilmestyy seuraava viesti:</p> <div data-bbox="469 439 548 480" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</div> <p>Paina Pikasulatus -painiketta kerran tai kahdesti riippuen siitä, millaista ruokaa sulatat. Saat lisätietoja seuraavalla sivulla olevasta taulukosta.</p>
	<p>2. Valitse ruoan paino 100g -painikkeella. Painoksi voidaan asettaa enintään 1500 g.</p>
	<p>3. Paina Käynnistä -painiketta.</p> <p>Tulos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sulatus käynnistyy. Uuni muistuttaa ruoan kääntämisestä antamalla äänimerkin sulatusajan puolivälissä. Tee sulatus loppuun painamalla Käynnistä -painiketta uudelleen.

 Voit sulattaa ruoan myös manuaalisesti. Jos haluat toimia näin, valitse mikroaaltouunin ruoanvalmistus- ja lämmitystoiminto teholla 180 W. Lisätietoja on sivun 13 kohdassa "Ruoanvalmistus/Lämmitys".

AUTOMAATTISEN PIKASULATUSTOIMINNON ASETUKSET

Seuraavassa taulukossa kuvataan automaattiset pikasulatusohjelmat ja annetaan niihin liittyvät määrät, seisotusajat ja suositukset.

Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen sulattamista.

Laita liha, linnunliha, kala tai hedelmät/marjat keramiikkalautaselle.

Koodi/Ruoka	Annos	Seisotusaika	Suosituks
1. Liha	200-1500 g	20-90 min	Suojaa reunat alumiinifoliolla. Käännä liha sen jälkeen, kun uuni on antanut äänimerkin. Tämä ohjelma soveltuu käytettäväksi naudanlihan, lampaanlihan, sianlihan, pihvien, kyljysten ja jauhelihan kanssa.
2. Linnunliha	200-1500 g	20-90 min	Suojaa koivet ja siipien kärjet alumiinifoliolla. Käännä linnunliha sen jälkeen, kun uuni on antanut äänimerkin. Tämä ohjelma soveltuu käytettäväksi sekä kokonaisen että paloitetun kanan kanssa.
3. Kala	200-1500 g	20-80 min	Suojaa kokonaisen kalan pyrstö alumiinifoliolla. Käännä kala sen jälkeen, kun uuni on antanut äänimerkin. Tämä ohjelma soveltuu käytettäväksi sekä kokonaisen kalan että kalafiloidien kanssa.
4. Hedelmät/Marjat	100-600 g	5-20 min	Levitä hedelmät tasaisesti litteälle lasialustalle. Tämä ohjelma soveltuu kaikenlaisille hedelmille.


MONIVAIHEINEN VALMISTUS

Mikroaaltouuni voidaan ohjelmoida valmistamaan ruokaa kolmessa vaiheessa.



Esimerkki: Haluat sulattaa ruoan ja valmistaa sen muuttamatta uunin asetuksia kunkin vaiheen jälkeen.

Näin voit sulattaa ja valmistaa 500 g kalaa kolmessa vaiheessa:

- Sulatus
- Valmistus I
- Valmistus II

 Voit käyttää kahta tai kolmea vaihetta monivaiheisessa valmistuksessa. Jos käytät kolmea vaihetta, ensimmäisen on oltava sulatus. Älä paina **Käynnistä** -painiketta, ennen kuin olet asettanut viimeisen vaiheen.

	1. Paina Pikasulatus -painiketta kerran tai useammin.
	2. Aseta paino painamalla 100g -painiketta riittävän monta kertaa (esimerkissämme 500 g).
	3. Paina Tehopainiketta . Mikroaaltouunitila (I):  : Aseta tarvittaessa teho painamalla Tehopainiketta kerran tai useammin (esimerkissämme 600 W).
	4. Aseta valmistusaika painamalla 10 min- , 1 min- ja 10 s -painikkeita riittävän monta kertaa (esimerkissämme 4 minuuttia).
	5. Paina Tehopainiketta . Mikroaaltouunitila (II):  : Aseta tarvittaessa teho painamalla Tehopainiketta kerran tai useammin (esimerkissämme 450 W).

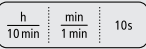	6. Aseta valmistusaika painamalla 10 min- , 1 min- ja 10 s -painikkeita riittävän monta kertaa (esimerkissämme 5 minuuttia).
	7. Paina Käynnistä -painiketta. Tulos: Kolme tilaa [sulatus ja valmistus (I, II)] valitaan. Valitsemastasi sulatustilasta riippuen uuni saattaa antaa äänimerkin sulatusajan puolivälissä, jotta muistaisit kääntää ruoan. <ul style="list-style-type: none"> • Kun valmistus päättyy, uuni antaa neljä äänimerkkiä.

valmistusastiaopas

Ruon valmistus mikroaaltouunissa edellyttää, että mikroaallot pystyvät läpäisemään ruoan ilman, että ne heijastuvat käytettävästä astiasta tai että astia imee ne itseensä. Tästä syystä valmistusastiat on valittava huolellisesti. Jos valmistusastia on merkitty mikroaaltouunikäyttöön soveltuvaksi, sinulla ei ole syytä huoleen. Seuraavassa taulukossa luetaan valmistusastioiden eri tyypit ja ilmoitetaan niiden soveltuvuus ja käyttö mikroaaltouunien kanssa.

Valmistusastiat	Soveltuvuus mikroaaltouunikäyttöön	Kommentit
Alumiinifolio	✓ X	Voidaan käyttää pieninä määrinä suojaamaan ruokaa ylikypsymiseltä. Valokaaria voi esiintyä, jos folio on liian lähellä uunin seinämää tai jos foliota käytetään liikaa.
Ruskistuslautanen	✓	Älä esilämmitä yli 8 minuuttia.
Posliini- ja saviastiat	✓	Posliini, saviastiat, lasitettu fajanssi ja luoposliini soveltuvat yleensä mikroaaltouunissa käytettäväksi, paitsi jos niissä on metallikoristeita.
Kertakäyttöiset polyesteri-kartonkiastiat	✓	Jotkin pakasteruoat pakataan tällaisiin astioihin.
Pikaruokien pakkaukset		
• Vaahtomuovikupit ja -astiat	✓	Voidaan käyttää ruoan lämmitykseen. Ylikuumentuminen saattaa sulattaa vaahtomuovin.
• Paperipussit tai sanomalehti	X	Saattaa syttyä tuleen.
• Uusiopaperit tai metallikoristelut	X	Saattaa aiheuttaa valokaaria.
Lasitavara		
• Uuni- ja pöytäkäyttöön tarkoitetut astiat	✓	Voidaan käyttää, paitsi jos niissä on metallikoristeita.
• Hauraat lasiastiat	✓	Voidaan käyttää ruoan tai juomien lämmitykseen. Ohut lasi saattaa särkyä tai hajjeta äkillisen kuumentamisen seurauksena.
• Lasitölkkit	✓	Kansi on poistettava. Ainoastaan lämmitykseen.

Valmistusastiat	Soveltuvuus mikroaaltouunikäyttöön	Kommentit
Metalli		
• Astiat	X	Voivat aiheuttaa valokaaren tai tulipalon.
• Pakastepussien kierresulkijat	X	
Paperi		
• Lautaset, kupit, lautaslinat ja talouspaperi	✓	Lyhyen aikaa kestävään valmistukseen ja lämmitykseen. Myös liiallisen kosteuden imemiseen.
• Uusiopaperi	X	Saattaa aiheuttaa valokaaria.
Muovi		
• Säilytysastiat	✓	Erityisesti, jos ne on valmistettu lämpömuovista. Jotkin muut muovit saattavat vääntyä tai muuttaa väriään korkeissa lämpötiloissa. Älä käytä melamiinimuovia.
• Muovikeltu	✓	Voidaan käyttää ruoan pitämiseen kosteana. Ei saa osua ruokaan. Varo kuumaa höyryä kelmua poistaessasi.
• Pakastepussit	✓ X	Vain kiehumisen ja uunikäytön kestävät materiaalit. Ei saa olla ilmatiiviä. Lävistä tarvittaessa haarukalla.
Vahapaperi tai rasvan kestävä paperi	✓	Voidaan käyttää ruoan pitämiseen kosteana ja roiskumisen estämiseen.

✓ : Suositellaan ✓X : Noudata varovaisuutta X : Vaarallinen

ongelmatilanteet

Jos laitteen käytössä esiintyy alla lueteltuja ongelmia, kokeile annettuja ratkaisuja.

Tämä on normaalia.

- Kosteuden tiivistyminen uunin sisälle.
- Ilmavirtaus luukun ja laitteen ulkokuoren ympärillä.
- Lievä lämmön hehkuminen luukun ja laitteen ulkokuoren ympärille.
- Höyryn karkaaminen luukusta tai ilmanpoistoaukoista.

Uuni ei käynnisty, vaikka painat painiketta.

- Onko luukku täysin kiinni?

Ruoka ei ole kypsynyt lainkaan.

- Oletko asettanut ajastimen oikein ja/tai painanut painiketta?
- Onko luukku suljettu?
- Onko sähköpiiri ylikuormittunut ja sulake tästä syystä palanut tai automaattisulake lauennut?

Ruoka on ylikypsää tai raakaa.

- Oliko valmistusaika asetettu oikein ruoan tyyppin mukaisesti?
- Oliko teho valittu oikein?

Uunin sisällä kipinöi ja ritisee (siellä näkyy valokaari).

- Oletko käyttänyt jotakin metallikoristeltua astiaa?
- Oletko unohtanut haarukan tai muun metallisen ruokailuvälineen uunin sisälle?
- Onko alumiinifolio liian lähellä laitteen sisäseinämiä?

Lamppu ei toimi.

- Lampppua ei tule turvallisuussyistä vaihtaa itse. Ota yhteyttä lähimpään Samsungin valtuuttamaan merkkihuoltoon, jotta pätevä teknikko voisi vaihtaa lampun.

Mikroaaltouuni häiritsee radio- tai televisiolähetystä.

- Televisio- tai radiolähetyksissä saattaa esiintyä lieviä häiriöitä uunin käytön aikana. Tämä on normaalia. Ongelma poistuu, kun sijoitat uunin kauemmaksi televisioista, radioista ja antennista.
- Jos uunin mikroprosessori havaitsee häiriöitä, näyttö saattaa nollautua. Ongelma poistuu, kun irrotat virtajohdon seinästä ja kytket sen takaisin paikoilleen. Aseta kellonaika uudelleen.

 Jos ongelma ei ratkea yllä olevien neuvojen avulla, ota yhteyttä lähimpään SAMSUNGin asiakaspalveluun.

Etsi seuraavat tiedot:

- Malli- ja sarjanumerot, jotka on tavallisesti painettu uunin taakse.
- Takuutiedot.
- Selkeä kuvaus ongelmasta.

Ota tämän jälkeen yhteyttä lähimpään jälleenmyyjään tai SAMSUNGin asiakaspalveluun.

tekniset tiedot

SAMSUNG pyrkii kehittämään tuotteitaan jatkuvasti. Siksi laitteen tekniset tiedot ja nämä käyttöohjeet saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Malli	ME73A
Virtalähde	230 V - 50 Hz
Virrankulutus Mikroaalto	1150 W
Teho	100 / 800 W (IEC-705)
Käyttöraajuus	2450 MHz
Magnetroni	OM75S (31)
Jäähdytysmenetelmä	Tuulettimen moottori
Mitat (L x K x S) Ulkomitat Sisämitat	489 x 275 x 349 mm 330 x 211 x 309 mm
Tilavuus	20 litraa
Paino Netto	n. 11,5 kg



KYSYMYKSIA TAI KOMMENTTEJA

MAA	SOITA	TAI KAY VERKKOSIVUILLAMME
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support

DE68-03794P-00





ME73A

Mikrobølgeovn

Brugervejledning og tilberedningsvejledning

Bemærk, at Samsung-garantien IKKE dækker serviceopkald til forklaring af produktets betjening, rettelse af forkert installation eller udførelse af almindelig rengøring eller vedligeholdelse.



Denne manual er trykt på 100 % genbrugspapir.

forestil dig mulighederne

Tak, fordi du købte dette Samsung-produkt.

SAMSUNG





indhold

Sikkerhedsinformationer	2
Ovnens funktioner	11
Ovn	11
Betjeningspanel	12
Tilbehør	12
Ovnbrug	13
Tilberedning/Opvarmning	13
Indstilling af klokkeslættet	13
Effektniveauer	14
Justering af tilberedningstiden	14
Afbrydelse af tilberedningen	14
Indstilling af energisparefunktionen	14
Anvendelse af hurtigopvarmnings/tilberedningsfunktionen	15
Indstillinger for hurtig opvarmning/tilberedning	15
Anvendelse af funktionen til automatisk hurtigoptøning	16
Indstillinger for automatisk hurtigoptøning	16
Tilberedning i flere trin	17
Vejledning i køkkenudstyr	18
Problemløsning	19
Tekniske specifikationer	19

sikkerhedsinformationer

BRUG AF DENNE INSTRUKTIONSBOG

Du har netop købt en SAMSUNG mikrobølgeovn.

Brugervejledningen indeholder nyttige oplysninger om tilberedning med din mikrobølgeovn:

- Sikkerhedsforanstaltninger
- Velegnet tilbehør og køkkenudstyr
- Nyttige tilberedningstips
- Tilberedningstips

OVERSIGT OVER SYMBOLER OG IKONER



ADVARSEL

Farer eller usikre fremgangsmåder, som kan medføre **alvorlig personskade eller tingsskade**.



FORSIGTIG

Farer eller usikre fremgangsmåder, som kan medføre **mindre personskade eller tingsskade**.



Advarsel, brandfare



Advarsel, varm overflade



Advarsel, elektricitet



Advarsel, eksplosive materialer



Forsøg IKKE.



Rør IKKE.



Adskil IKKE.



Følg anvisningerne nøje.



Tag strømskiftet ud af stikkontakten.



Sørg for, at apparatet er jordforbundet for at forhindre elektrisk stød.



Ring til servicecentret for at få hjælp.



Bemærkning



Vigtigt



VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

LÆS DISSE OMHYGGELIGT OG OPBEVAR DEM TIL FREMTIDIG BRUG.

Sørg for, at disse sikkerhedsanvisninger overholdes til enhver tid.

Kontroller, at følgende anvisninger følges, inden ovnen tages i brug.

ADVARSEL

(kun mikrobølgeovnsfunktion)

- ☐ **ADVARSEL:** Hvis døren eller dørens tætninger beskadiges, må ovnen ikke betjenes, før den er blevet repareret af en kompetent person.
- ☐ **ADVARSEL:** Det er farligt for alle andre end en kompetent person at udføre service eller reparationer, der involverer fjernelse af det dæksel, der beskytter dig mod at blive udsat for mikrobølgeenergi.
- ☒ Dette apparat er kun beregnet til brug i private husholdninger.
- ☒ **ADVARSEL:** Lad kun børn bruge ovnen uden overvågning, når de har fået passende anvisninger, så barnet kan bruge ovnen på en sikker måde og forstå faren ved forkert brug.

- ☒ **ADVARSEL:** Apparatet kan anvendes af børn på 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sanse- eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået oplæring eller instruktion vedrørende sikker brug af apparatet og forstår, hvilke farer det medfører. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse bør ikke udføres af børn, medmindre de er mindst 8 år og under opsyn.
- ☒ Brug kun køkkenredskaber, der er velegnede til anvendelse i mikrobølgeovne.
- ☒ Ved opvarmning af mad i plastic- eller papiremballage skal du holde øje med ovnen pga. muligheden for antændelse.
- ☒ Mikrobølgeovnen er beregnet til opvarmning af mad- og drikkevarer. Tørring af fødevarer eller beklædning og opvarmning af puder, hjemmesko, svampe, fugtige klude og lignende kan medføre risiko for personskade, antændelse eller brand.



<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis der udsendes røg, skal du afbryde for (fjerne stikket fra) apparatet og holde døren lukket for at kvæle flammer.
<input checked="" type="checkbox"/>	ADVARSEL: Mikrobølgeopvarmning af drikkevarer kan medføre forsinket opkogning. Vær derfor omhyggelig, når du håndterer beholderen.
<input checked="" type="checkbox"/>	ADVARSEL: Indholdet i sutteflasker og glas med babymad skal altid omrøres eller rystes, og temperaturen skal kontrolleres inden indtagelse for at undgå forbrændinger.
<input type="checkbox"/>	Æg i skal og hele, hårdkogte æg bør ikke opvarmes i mikrobølgeovn, da de kan eksplodere, også efter at mikrobølgeopvarmningen er slut.
<input checked="" type="checkbox"/>	Ovnens bør rengøres regelmæssigt, og alle madrester bør fjernes.
<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis ovnen ikke holdes ren, kan det føre til nedbrydning af overfladen, hvilket kan påvirke apparatet og muligvis føre til en faresituationer.
<input type="checkbox"/>	Apparatet er ikke beregnet til installation i køretøjer, campingvogne og tilsvarende køretøjer osv.

<input checked="" type="checkbox"/>	Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske-, sanse- eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden, med mindre de har fået oplæring eller instruktion vedr. brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
<input checked="" type="checkbox"/>	Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis strømkablet beskadiges, skal det udskiftes af producenten, et serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå risici.
<input type="checkbox"/>	ADVARSEL: Væsker og andre madvarer må ikke opvarmes i forseglede beholdere, da de kan eksplodere.
<input type="checkbox"/>	Apparatet må ikke rengøres med en højtryksrenser.
<input checked="" type="checkbox"/>	Denne ovn bør placeres i passende højde og retning, så der er let adgang til ovnrum og kontrolområde.
<input checked="" type="checkbox"/>	Inden ovnen tages i brug for første gang, skal ovnen betjenes med vand i 10 minutter og derefter tages i brug.





- ☒ Hvis ovnen udsender en underlig lyd, en brændt lugt, eller hvis der udsendes røg, skal du straks tage strømstikket ud og kontakte det nærmeste servicecenter.
- ☒ Mikrobølgeovnen skal placeres, så der er adgang til stikket.
- ☐ Mikrobølgeovnen er kun beregnet til brug på et køkkenbord eller en køkkenbordsplade, og mikrobølgeovnen må ikke anbringes i et skab.

ADVARSEL (kun ovnfunktion) - tilbehør

- ☒ **ADVARSEL:** Når ovnen bruges til kombinationstilberedning bør børn, på grund af den varme der udvikles, kun anvende ovnen under opsyn af en voksen.
- ☒ Under brug bliver apparatet varmt. Vær opmærksom på ikke at berøre varmeelementerne inde i ovnen.
- ☐ **ADVARSEL:** Tilgængelige dele kan blive varme under brugen. Mindre børn bør holdes på afstand.
- ☐ En damprenser ikke må anvendes.

- ☐ **ADVARSEL:** Sørg for, at apparatet er slukket, før du udskifter pæren, for at undgå risikoen for elektrisk stød.
- ☒ **ADVARSEL:** Apparatet og dets tilgængelige dele bliver varme under brug. Vær opmærksom på ikke at berøre varmeelementerne. Børn på under 8 år skal holdes på afstand, hvis de ikke er under konstant overvågning.
- ☒ Apparatet kan anvendes af børn på 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sanse- eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået oplæring eller instruktion vedrørende sikker brug af apparatet og forstår, hvilke farer det medfører. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse bør ikke udføres af børn uden overvågning.
- ☐ Brug ikke hårde, slibende rengøringsmidler eller metalskrabere til rengøring af glasset i ovndøren, da disse kan ridse overfladen, og det kan medføre, at glasset splintres.



	På de overflader, der er tilgængelige, kan temperaturen være høj, når apparatet er i brug.
	Døren eller den ydre overflade kan blive varm, når apparatet er i brug.
	Hold apparatet og dets kabel uden for rækkevidde af børn under 8 år.
	Apparatet er ikke beregnet til at blive betjent ved hjælp af en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.


Dette produkt er gruppe 2, klasse ISM-udstyr. Definitionen af gruppe 2 omfatter alt industrielt, videnskabeligt og medicinsk udstyr, hvori der internt bevidst genereres radiofrekvensenergi og/eller anvendes i form af elektromagnetisk stråling til behandling af materialer og EDM- og lysbuesvejsningsudstyr.


Klasse B udstyr er udstyr velegnet til anvendelse i private hjem og under forhold ved direkte tilslutning til en lavspændingsstrømforsyning, der forsyner bygninger indeholdende private beboelser.

INSTALLATION AF DIN MIKROBØLGEOVN

Anbring ovnen på en plan, lige overflade 85 cm fra gulvet. Overfladen skal være stærk nok til på sikker vis at bære ovnens vægt.

1. Når du installerer ovnen, skal du sørge for tilstrækkelig ventilation til ovnen ved et sørge for, der er mindst 10 cm plads bagved og ud til ovnens sider og mindst 20 cm plads ovenover ovnen.

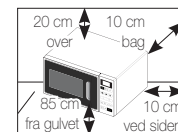

2. Fjern al emballage inde i ovnen.
 3. Installer rotationsringen og drejeskiven. Kontroller, at drejeskiven roterer frit. (Kun modeller med drejeskive)
 4. Mikrobølgeovnen skal placeres, så der er adgang til stikket.
-  Hvis strømkablet beskadiges, skal det udskiftes af producenten, et serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå risici.
- Af hensyn til din personlige sikkerhed skal du slutte kablet til et korrekt jordet vekselstrømsstik.





- ☐ Anbring ikke mikrobølgeovnen i varme eller fugtige omgivelser, som f.eks. ud for en almindelig ovn eller radiator. Ovnens strømspecifikationer skal overholdes og et eventuelt forlængerkabel skal være af samme standard som det strømkabel, der følger med ovnen. Tør det indvendige og dørens tætning af med en fugtig klud, før du bruger mikrobølgeovnen for første gang.

RENGØRING AF MIKROBØLGEOVNEN

Følgende dele af mikrobølgeovnen skal rengøres jævnligt for at undgå, at der samles fedt og madrester:


- Indvendige og udvendige overflader
 - Dør og dørtætninger
 - Drejeskive og rotationsringe
(Kun drejeskivemodel)
- ☐ Sørg **ALTID** for, at dørtætningerne er rene, og at døren kan lukkes ordentligt.
 - ☐ Hvis ovnen ikke holdes ren, kan det føre til nedbrydning af overfladen, hvilket kan påvirke apparatet og muligvis føre til en faresituationer.

1. Rengør de udvendige overflader med en blød klud og varm sæbevand. Skyl og tør.
 2. Fjern eventuelle stænk eller pletter på indvendige overflader i ovnen med en sæbeklud. Skyl og tør.
 3. Hvis du skal løsne hårde madrester og fjerne lugte, kan du anbringe en kop opløst citronsaft i ovnen og opvarme denne i ti minutter ved maksimal effekt.
 4. Vask den opvaskemaskinesikre tallerken efter behov.
- ☑ **SPILD IKKE** vand i ventilationsåbningerne. Brug **ALDRIG** slibemidler eller opløsningsmidler. Vær især omhyggelig ved rengøring af dørtætningerne, at der ikke er nogen madrester:
 - Der hober op
 - Forhindrer døren i at lukkes ordentligt
 - ☑ **Rengør** mikrobølgeovnens rum med en mild sæbeopløsning umiddelbart efter hver brug, men lad mikrobølgeovnen køle ned før rengøringen for at undgå skader.



Ved rengøring af ovnrummets øverste del er det nemmere, hvis varmeelementet svinges 45° ned.

(Kun modeller med svingbart varmeelement)



OPBEVARING OG REPARATION AF DIN MIKROBØLGEOVN

Overhold nogle få anvisninger ved opbevaring, eller når mikrobølgeovnen skal serviceres. Ovnens må ikke bruges, hvis døren eller dørtætningerne er beskadiget:

- Ødelagt hængsel
- Forringede tætninger
- Forvredet eller bøjet ovnrum

Kun en kvalificeret tekniker med erfaring i mikrobølgeovne må foretage reparation.

☐ Tag **ALDRIG** det udvendige kabinet af ovnen. Hvis ovnen er defekt og skal services, eller du er i tvivl om dens tilstand, skal du:

- Fjern stikket fra stikkontakten
- Kontakt det nærmeste After Sales-servicecenter

☑ Hvis du vil sætte ovnen af vejen midlertidigt, skal du vælge et tørt sted frit for støv.

Årsag: Støv og fugt kan påvirke de arbejdende dele i ovnen.

☑ Denne mikrobølgeovn er ikke beregnet til kommerciel brug.

☑ Pæren bør af hensyn til sikkerheden ikke udskiftes personligt. Kontakt nærmeste autoriserede Samsung-kundecenter for at få en kvalificeret tekniker til at udskifte pæren.

⚠ ADVARSEL					
	Kun uddannede fagfolk må ændre eller reparere apparatet.	✓	✓	✓	✓
	Opvarm ikke varme væsker og andre fødevarer i forseglede beholdere ved funktionen mikrobølgeovn.	✓	✓	✓	✓
	Af hensyn til din sikkerhed må du ikke bruge højtryks- eller damprensere.	✓	✓	✓	✓
	Installer ikke dette apparat i nærheden af et varmeapparat, brandfarligt materiale, på et fugtigt, fedtet eller støvet sted, på et sted, der er udsat for direkte sollys og vand, eller hvor der kan sive gas ud, på en ujævn overflade.	✓	✓	✓	✓
	Dette apparat skal jordforbindes korrekt i overensstemmelse med lokale og nationale forskrifter.	✓	✓	✓	✓
	Fjern med jævne mellemrum alle fremmede stoffer, som f.eks. støv eller vand, fra strømstikterminalerne og kontaktpunkterne med en tør klud.	✓	✓	✓	✓
	Undlad at trække hårdt i strømkablet, bøj det eller placere tunge genstande på det.	✓	✓	✓	✓
	I tilfælde af gasudslipning (f.eks. propangas, LP-gas osv.) skal der straks ventileres, uden at strømstikket berøres.	✓	✓	✓	✓





	Rør ikke ved strømstikket med våde hænder.	✓	✓	✓	✓
	Sluk ikke for apparatet ved at tage strømstikket ud, mens ovnen er i brug.	✓	✓	✓	✓
	Hvis der er kommet fremmede stoffer, som f.eks. vand, ind i apparatet, skal du ikke sætte fingre eller fremmede stoffer ind, men tage strømstikket ud og kontakte det nærmeste servicecenter.	✓	✓	✓	✓
	Anvend ikke overdreven kraft på apparatet.	✓	✓	✓	✓
	Anbring ikke ovnen over en skrøbelig genstand som f.eks. en vask eller en glasgenstand.	✓	✓		
	Brug ikke benzen, fortynder, sprit, damprenser eller højtryksrenser til at rengøre apparatet.	✓	✓	✓	✓
	Kontroller, at spænding, frekvens og strømstyrke stemmer overens med produktets specifikationer.	✓	✓		✓
	Sæt strømstikket godt fast i stikkontakten. Undlad at anvende en fordelerdåse, et forlængerkabel eller en elektrisk transformator.	✓	✓	✓	
	Undlad at hægte strømkablet på en metalgenstand eller at sætte strømkablet ind mellem genstandene eller bag ovnen.	✓	✓	✓	
	Brug ikke et beskadiget strømstik, et beskadiget strømkabel eller en løs stikkontakt. Når strømstikket eller strømkablet er beskadiget, skal du kontakte dit nærmeste servicecenter.	✓	✓	✓	✓
	Undlad at hælde eller sprøjte vand direkte på ovnen.	✓	✓		
	Anbring ingen genstande oven på ovnen, i den indvendige del i eller på ovnens dør.	✓	✓	✓	
	Sprøjt ikke flygtige materialer som f.eks. insektmiddel på ovnens overflade.	✓	✓		

	Opbevar ikke brandbare materialer i ovnen. Pas særligt på, når du opvarmer retter eller drikkevarer, der indeholder alkohol, da alkoholdampe kan komme i kontakt med en varm del af ovnen.	✓		✓	✓
	Hold børn væk fra døren, når den åbnes eller lukkes, da børnene kan støde ind i døren eller få fingrene i klemme i den.	✓	✓	✓	✓
	ADVARSEL: Mikrobølgeopvarmning af drikkevarer kan medføre forsinket opkogning. Vær derfor omhyggelig, når du håndterer beholderen. For at undgå denne situation skal du ALTID lade det stå og køle af i mindst 20 sekunder, efter at ovnen er slukket, så temperaturen kan fordele sig. Rør om nødvendigt rundt under opvarmningen, og rør ALTID rundt efter opvarmningen. Følg disse anvisninger i FØRSTEHJÆLP i tilfælde af skoldning: <ul style="list-style-type: none">Anbring det skoldede område i kold vand i mindst 10 minutter.Tildæk det med et rent, tørt klæde.Smør ikke cremer, olier eller lotioner på.	✓	✓	✓	✓
	Sæt ikke bakken eller risten i vandet umiddelbart efter tilberedning, da dette kan medføre brud eller skade på bakken eller risten.				✓
	Brug ikke mikrobølgeovnen til friturestegning, da olietemperaturen ikke kan kontrolleres. Dette kan medføre pludselig overkogning af flydende væske.	✓			✓



⚠ FORSIGTIG					
★	Brug kun køkkenredskaber, der er velegnede til anvendelse i mikrobølgeovne. Brug IKKE metalbeholdere, service med guld- eller sølvkanter, kødpinde, gafler mv. Fjern metalbånd fra papir eller plastikposer. Årsag: Der kan opstå elektrisk gnistdannelse, der kan beskadige ovnen.	✓		✓	✓
☐	Brug ikke mikrobølgeovnen til at tørre aviser eller tøj.	✓		✓	✓
★	Brug kortere tid til mindre mængder mad for at undgå overophedet og brændt mad.	✓		✓	✓
☐	Nedsænk ikke strømstikket eller strømkablet i vand, og hold strømkablet væk fra varme.	✓	✓		
☐	Æg i skal og hele, hårdkogte æg bør ikke opvarmes i mikrobølgeovn, da de kan eksplodere, også efter at mikrobølgeopvarmningen er slut. Og opvarm ikke lufttætte eller lufttætte eller vakuumforseglede flasker, glas eller beholdere, nødder i skaller, tomater mv.			✓	✓
☐	Tildæk ikke ventilationsåbningerne med stof eller papir. Der kan gå ild i dette, da der slipper varm luft ud fra ovnen. Ovnen kan blive overophedet og automatisk slukke. Den forbliver slukket, indtil den er kølet tilstrækkeligt af.	✓		✓	
☐	Brug altid ovnhandsker, når du tager en tallerken ud af ovnen, for at undgå forbrænding.			✓	
★	Rør rundt i væsker halvvejs under opvarmningen eller efter opvarmningen, og lad væsken stå i mindst 20 sekunder efter opvarmningen for at undgå opkogning.			✓	
★	Stå med en arms længde fra ovnen, når du åbner døren, for at undgå at blive skoldet ved varm luft eller damp, der slipper ud.			✓	

Dansk - 10

☐	Brug ikke mikrobølgeovnen i tom tilstand. Mikroovnen slukkes automatisk i 30 minutter af sikkerhedshensyn. Vi anbefaler, at der altid står et glas vand inde i ovnen for at absorbere mikrobølgeenergi, hvis mikrobølgeovnen startes utilsigtet.	✓			✓
★	Installer ovnen i overensstemmelse med kravene i denne vejledning. (Se Installation af din mikrobølgeovn.)	✓		✓	
★	Vær opmærksom, når du tilslutter andre elektriske apparater tæt ved ovnen.	✓	✓	✓	

FORANSTALTNINGER FOR AT UNDGÅ AT BLIVE UDSAT FOR MIKROBØLGEENERGI. (KUN MIKROBØLGEOVNSFUNKTION)

Hvis du ikke følger disse sikkerhedsforanstaltninger, kan du blive udsat for skadelig mikrobølgeenergi.

- Du må under ingen omstændigheder forsøge at betjene ovnen med døren åben eller pille ved sikkerhedslåsene (dørens lukkemekanismer) eller indføre noget i sikkerhedsslåsehullerne.
- Anbring IKKE genstande mellem ovndøren og forsiden, og lad ikke mad- eller rengøringsrester samle sig på tætningerne. Sørg for, at døren og dørens tætninger holdes rene ved at aftørre disse efter brug først med en fugtig klud og derefter med en blød, tør klud.
- Betjen IKKE ovnen, hvis den er beskadiget, før den er blevet repareret af en kvalificeret servicetekniker med forstand på mikrobølgeovne, og som er oplært af producenten. Det er især vigtigt, at ovndøren lukker ordentligt i, og at følgende ikke beskadiges:
 - dør (bøjlet)
 - dørhængsler (ødelagte eller løse)
 - dørtætninger og tætningsoverflader
- Ovnen må ikke justeres eller repareres af andre end en kvalificeret servicetekniker med kendskab til mikrobølgeovne, og som er oplært af producenten.





Samsung opkræver et reparationsgebyr for udskiftning af tilbehør eller reparation af en kosmetisk defekt, hvis skaden på enheden og/eller skade på eller bortkomst af tilbehør skyldes kunden. Elementer i denne bestemmelse omfatter:

- (a) En/et bulet, ridset eller ødelagt dør, håndtag, ydre panel eller betjeningspanel.
- (b) En/et ødelagt eller manglende bakke, styreriller, drev eller trådned.
- Brug kun dette apparat til det beregnede formål som beskrevet i denne brugervejledning. Advarsler og Vigtige sikkerhedsanvisninger i denne brugervejledning omfatter ikke alle mulige forhold og situationer, som kan forekomme. Det er dit ansvar at bruge sund fornuft, forsigtighed og omhyggelighed, når du installerer, vedligeholder og betjener apparatet.
- Følgende brugsinstruktioner omfatter forskellige modeller, og egenskaberne for din mikrobølgeovn kan derfor være en smule anderledes end dem, der er beskrevet i denne brugervejledning, og alle advarselstegn er muligvis ikke relevante. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte dit nærmeste servicecenter eller finde hjælp og information online på www.samsung.com.
- Denne mikrobølgeovn er beregnet til opvarmning af madvarer. Den er kun beregnet til privat brug. Opvarm ingen former for tekstiler eller poser fyldt med korn, hvilket kunne forårsage forbrændinger og brand. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skade, der skyldes forkert eller ukorrekt brug af apparatet.
- Hvis ovnen ikke holdes ren, kan det føre til nedbrydning af overfladen, hvilket kan påvirke apparatet og muligvis føre til en farlig situation.



KORREKT BORTSKAFFELSE AF DETTE PRODUKT (ELEKTRISK & ELEKTRONISK UDSKYR)

(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)


Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.


ovnens funktioner

OVN

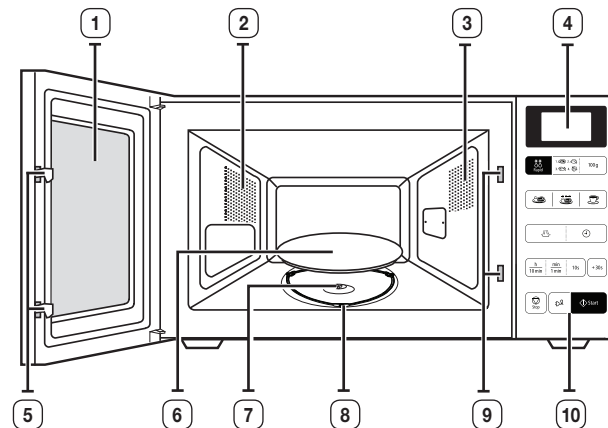

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. DØR | 6. DREJESKIVE |
| 2. VENTILATIONSHULLER | 7. DREV |
| 3. LYS | 8. ROTATIONSRING |
| 4. DISPLAY | 9. SIKKERHEDSLÅSEHULLER |
| 5. DØRHÆNGSLER | 10. BETJENINGSPANEL |

BETJENINGSPANEL

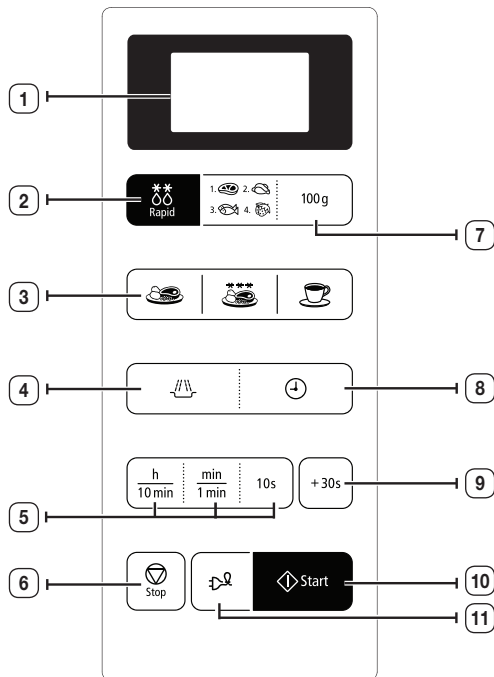

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. DISPLAY | 6. STOP/ANNULLER-KNAP |
| 2. VALG AF FUNKTIONEN AUTOMATISK HURTIGOPTØNING | 7. VALG AF VÆGT |
| 3. VALG AF AUTOMATISK OPVARMNING/TILBEREDNING | 8. INDSTILLING AF UR |
| 4. KNAPPEN MIKROBØLGESTILAND | 9. KNAPPEN +30s |
| 5. KNAP TIL TIDSINDSTILLING | 10. START-KNAP |
| | 11. ENERGISPAAREKNAP |

TILBEHØR

Alt efter hvilken model, du har købt, følger der forskelligt tilbehør med, der kan bruges på en lang række måder.

	1. Rotationsring skal anbringes midt i ovnen. Formål: Rotationsringen understøtter drejeskiven.
	2. Drejeskive skal anbringes oven på rotationsringen med det midterste monteret på drevet. Formål: Drejeskiven fungerer som den primære flade ved tilberedning. Den kan let tages ud og rengøres.

BETJEN ikke mikrobølgeovnen uden rotationsringen og drejeskiven.



ovnbrug

TILBEREDNING/OPVARMNING

Nedenstående beskrivelse forklarer, hvordan du tilbereder eller opvarmer mad. Kontroller ALTID tilberedningsindstillingerne, før du lader ovnen være uovervåget. Placer først maden midt på drejeskiven, og luk døren.

	<p>1. Tryk på knappen Effektniveau.</p> <p>Resultat: Der vises 800 W (maksimum tilberedningseffekt): Vælg det korrekte effektniveau ved at trykke på knappen Effektniveau igen, til den tilsvarende effekt vises. Se effektniveautabellen på næste side.</p>
	<p>2. Indstil tilberedningstiden ved at trykke på knapperne 10 min, 1 min og 10 s.</p>
	<p>3. Tryk på knappen Start.</p> <p>Resultat: Ovnlyset tændes, og drejeskiven begynder at rotere. Tilberedningen starter, og når den er færdig, bipper ovnen fire gange.</p>

Tænd aldrig for mikrobølgeovnen, når den er tom.

INDSTILLING AF KLOKKESLÆTTET

Mikrobølgeovnen har et indbygget ur.

Når der tændes for strømmen, vises “:0”, “88:88” eller “12:00” automatisk på displayet. Indstil det aktuelle klokkeslæt.

Tiden kan vises med enten 12 timers eller 24 timers angivelse.

Du skal indstille uret:

- Når du lige har installeret mikrobølgeovnen
- Efter et strømsvigt

Glem ikke at stille uret frem eller tilbage ved skift mellem sommer- eller normaltid.

	<p>1. For at vise tiden i... 24-timers visning 12-timers visning Tryk på knappen Ur en eller to gange.</p>
	<p>2. Indstil timen med knappen h og minutterne med knappen min.</p>
	<p>3. Når den rigtige tid vises, skal du trykke på knappen Clock (Ur) igen for at starte uret.</p> <p>Resultat: Klokkeslættet vises, når mikrobølgeovnen ikke anvendes.</p>

EFFEKTNIVEAUER

Du kan vælge blandt nedenstående effektniveauer.


Effektniveau	Output
HØJ	800 W
MIDDELHØJ	600 W
MIDDEL	450 W
MIDDELLAV	300 W
OPTØNING	180 W
LAV	100 W

☑ Hvis du vælger et højere effektniveau, skal tilberedningstiden mindskes.

☑ Hvis du vælger et lavere effektniveau, skal tilberedningstiden øges.



JUSTERING AF TILBEREDNINGSTIDEN

Du kan forlænge tilberedningstiden ved at trykke på knappen **+30s** en gang for hver 30 sekunder, der skal tilføjes.

	1. Tryk på knappen +30s én gang for hver 30 sekunder, der skal tilføjes.
	2. Tryk på knappen Start .

AFBRYDELSE AF TILBEREDNINGEN

Du kan når som helst afbryde tilberedningen for at kontrollere maden.

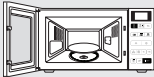	1. Sådan stopper du midlertidigt. Åbn lågen. Resultat: Tilberedningen standser. Genoptag tilberedningen ved at lukke døren og trykke på Start igen.
	2. For at stoppe helt. Tryk på knappen Stop . Resultat: Tilberedningen stopper. Hvis du vil annullere indstillingen af tilberedningstiden, skal du trykke på knappen Stop igen.

☑ Du kan annullere enhver indstilling før start på tilberedning ved at trykke på knappen **Stop**.

INDSTILLING AF ENERGISPAREFUNKTIONEN

Oven har en energisparefunktion. Med denne funktion spares på strømmen, når ovnen ikke er i brug. Normal tilstand er standbytilstand og visning af uret, når den ikke er i brug.

	<ul style="list-style-type: none">Tryk på knappen Energibesparelse. Resultat: Display slukket.For at fjerne energisparefunktionen skal du åbne døren, og displayet viser den aktuelle tid. Ovnens er klar til brug.
--	--

☑ Funktionen til automatisk energibesparelse

Hvis du ikke vælger en funktion, når apparatet er ved at indstille, eller opererer med midlertidigt stop, annulleres funktionen og klokkeslættet vil blive vist efter 25 minutter. Ovnslampen slukkes efter 5 minutter med åben dør.



ANVENDELSE AF HURTIGOPVARMNINGS/ TILBEREDNINGSFUNKTIONEN

Ved brug af dampfunktionen indstilles tilberedningstiden automatisk. Du kan tilpasse portionsantallet ved at trykke på hurtigopvarmningsknappen det påkrævede antal gange. Placer først maden midt på drejeskiven, og luk døren.

Tryk på knappen **Hurtig opvarmning/Tilberedning** det påkrævede antal gange.

Resultat: Tryk på knappen **Start** for at starte tilberedningen. Når den er færdig:

- 1) Ovnens bipper fire gange.
- 2) Slutpåmindelsessignalet vil bippe 3 gange. (én gang hvert minut)
- 3) Det aktuelle klokkeslæt vises igen.

Eksempel: Tryk på knappen **Drikkevarer** én gang for at opvarme én kop kaffe. Se i tabellen på næste side.

Brug kun emner, der er mikrobølgesikre.

INDSTILLINGER FOR HURTIG OPVARMNING/TILBEREDNING

Følgende tabel viser de forskellige hurtige opvarmnings/tilberedningsprogrammer, mængder, hensætningstider og relevante anbefalinger.

Madvare/Knap	Portionsstørrelse	Hensætningstid	Anbefalinger
Færdigretter	300-350 g 400-450 g	3 min.	Anbring på en keramisk plade, og tildæk med mikrobølgefilm. Dette program er velegnet til måltider, der består af 3 dele (f.eks. kød med sauce, grøntsager og en sideanretning, som f.eks. kartofler, ris eller pasta).
Frosne færdigretter	300-350 g 400-450 g	4 min.	Tag den frosne færdigret, og kontroller, om retten er velegnet til mikrobølgeovn. Gennembryd filmen over færdigretten. Anbring den frosne færdigret i midten. Dette program er velegnet til frosne færdigretter, der består af tre dele (f.eks. kød med sauce, grøntsager og en sideanretning, som f.eks. kartofler, ris eller pasta).
Drikke (Kaffe, mælk, te, vand med stuetemperatur)	150 ml (1 kop) 250 ml (1 krus)	1-2 min.	Hæld i en keramisk kop, og opvarm utildækket. Anbring en kop (150 ml) eller et krus (250 ml) på midten af drejeskiven. Rør omhyggeligt rundt før og efter hensætningstiden.


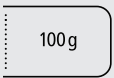




ANVENDELSE AF FUNKTIONEN TIL AUTOMATISK HURTIGOPTØNING

Med den automatiske hurtigoptøningsfunktion kan du optø kød, fjerkræ, frugt/bær. Optøningstiden og effektniveauet indstilles automatisk. Vælg blot program og vægt.

 Brug kun tallerkener, der er mikrobølgesikre.

Placer først den frosne mad midt på drejeskiven og luk døren.

 Rapid	<p>1. Tryk på knappen Hurtigoptøning.</p> <p>Resultat: Der vises følgende indikation:</p> <div data-bbox="467 405 546 457"> </div> <p>Tryk én eller flere gange på knappen Hurtigoptøning i overensstemmelse med den type madvarer, der skal optøs. Se tabellen på næste side for flere detaljer.</p>
 100g	<p>2. Vælg madens vægt ved at trykke på knappen 100g. Du kan indstille op til en maksimumvægt på 1500 g.</p>
 Start	<p>3. Tryk på knappen Start.</p> <p>Resultat:</p> <ul style="list-style-type: none">• Optøningen starter.• Ovnens bipper halvvejs gennem optøningen for at minde dig om at vende maden.• Tryk på knappen Start igen for at afslutte optøningen.

 Du kan også optø maden manuelt. Dette gøres ved at vælge funktionen Tilberedning/opvarmning med et effektniveau på 180 W. Find flere oplysninger i afsnittet "Tilberedning/Opvarmning" på side 13 for flere detaljer.

INDSTILLINGER FOR AUTOMATISK HURTIGOPTØNING

Følgende tabel beskriver de forskellige automatiske hurtigoptøningsprogrammer, mængder, hensætningstider og relevante anbefalinger.

Fjern al emballage før optøningen. Anbring kød, fjerkræ, fisk og frugt/bær på en tallerken.

Code/Mad	Portion	Hensætningstid	Anbefalinger
1. Kød	200-1500 g	20-90 min.	Dæk kanterne med alufolie. Vend kødet, når ovnen bipper. Dette program er velegnet til oksekød, lammekød, svinekød, steaks, koteletter og fars.
2. Fjerkræ	200-1500 g	20-90 min.	Dæk lår- og vingender med alufolie. Vend fjerkræet, når ovnen bipper. Dette program er velegnet til hele kyllinger samt kyllingedele.
3. Fisk	200-1500 g	20-80 min.	Dæk halen på den hele fisk med alufolie. Vend fisken, når ovnen bipper. Dette program er velegnet til hele fisk samt fiskefileter.
4. Frugt/Bær	100-600 g	5-20 min.	For del frugter jævnt på et fladt glasfad. Dette program er velegnet til alle typer frugt.



TILBEREDNING I FLERE TRIN

Din mikrobølgeovn kan programmeres til at tilberede mad i op til tre trin.

Eksempel: Du vil optø fødevarer og tilberede disse, uden at det er nødvendigt at nulstille ovnen efter hvert trin.

Du kan derfor optø og tilberede 500 g fisk i tre trin:

- Optøning
- Tilberedning I
- Tilberedning II



Du kan vælge mellem to og tre trin ved tilberedning i flere trin.

Hvis du vælger tre trin, skal det første trin være optøning.

Tryk ikke på knappen **Start**, før du har indstillet det sidste trin.

	1. Tryk én eller flere gange på knappen Hurtigoptøning .
	2. Indstil vægten ved at trykke på knappen 100g det nødvendige antal gange (500 g i eksemplet).
	3. Tryk på knappen Effektniveau . Mikroovnstilstanden (I): ; Indstil om nødvendigt effektniveauet ved igen at trykke én eller flere gange på knappen Effektniveau (600 W i eksemplet).
	4. Indstil tilberedningstiden ved at trykke på knappen 10 min, 1 min og 10 s et passende antal gange (4 minutter i eksemplet).
	5. Tryk på knappen Effektniveau . Mikroovnstilstanden (II): ; Indstil om nødvendigt effektniveauet ved igen at trykke én eller flere gange på knappen Effektniveau (450 W i eksemplet).

	6. Indstil tilberedningstiden ved at trykke på knappen 10 min, 1 min og 10 s et passende antal gange (5 minutter i eksemplet).
	7. Tryk på knappen Start . Resultat: De tre tilstande [optøning og tilberedning (I, II)] vælges efter hinanden. I henhold til den optøningstilstand, du har valgt, bipper ovnen måske halvvejs gennem optøningen for at minde dig om at vende madvarerne. <ul style="list-style-type: none">• Når tilberedningen er færdig, bipper ovnen fire gange.



vejledning i køkkenudstyr

For at kunne tilberede mad i mikrobølgeovnen, skal mikrobølgerne kunne trænge ind i maden uden at blive kastet tilbage eller opsuget af den benyttede tallerken. Vær derfor omhyggelig med at vælge kogeke. Hvis kogeke er mærket som mikrobølgesikkert, er der ingen grund til bekymring. Følgende tabel indeholder de forskellige typer kogeke og angiver, om og hvordan de skal anvendes i en mikrobølgeovn.

Kogeke	Mikrobølgesikker	Kommentarer
Alufolie	✓ ✗	Kan anvendes i små mængder for at beskytte områder mod overtilberedning. Der kan forekomme gnistdannelse, hvis folien er for tæt på ovnvæggen, eller hvis der anvendes for meget folie.
Bruningstallerken	✓	Forvarm ikke længere end otte minutter.
Porcelæn og stentøj	✓	Porcelæn, potter, glaseret stentøj og benporcelæn er normalt velegnet, medmindre det er dekoreret med en metalkant.
Engangstallerkener af pap	✓	Nogle frosne fødevarer indpakkes med disse tallerkener.
Fastfoodemballage		
• Kopper af polystyren	✓	Kan anvendes til at opvarme mad. Overophedning kan få polystyren til at smelte.
• Papirposer eller aviser	✗	Kan antændes.
• Genbrugspapir eller metalkanter	✗	Kan forårsage gnistdannelse.
Glas		
• Ildfaste fade	✓	Kan anvendes, medmindre det er dekoreret med en metalkant.
• Fine glas	✓	Kan anvendes til at opvarme mad eller drikke. Fint glas kan gå i stykker eller knække ved pludselig opvarmning.
• Glasbeholdere	✓	Låget skal fjernes. Kun egnet til opvarmning.

Kogeke	Mikrobølgesikker	Kommentarer
Metal		
• Tallerkner	✗	Kan forårsage gnistdannelse eller brand.
• Clips med metaltråd til lukning af fryseposer	✗	
Papir		
• Tallerkner, kopper, servietter og køkkenrulle	✓	Til korttidstilberedning og opvarmning. Absorberer desuden overskydende fugt.
• Genbrugspapir	✗	Kan forårsage gnistdannelse.
Plast		
• Beholdere	✓	Særligt ved varmebestandig termoplast. Nogle andre plastarter kan slå sig eller misfarves ved høje temperaturer. Anvend ikke melaminplast.
• Klar madfolie	✓	Kan anvendes til at holde på fugt. Må ikke komme i berøring med maden. Vær forsigtig ved aftagning af folie, da der kan slippe varm damp ud.
• Fryseposer	✓ ✗	Kun hvis koge- eller ovnsikker. Må ikke være lufttæt. Prik om nødvendigt med en gaffel.
Voks- eller fedttæt papir	✓	Kan anvendes til at holde på fugt og forhindre stænk.

✓ : Anbefales ✓ ✗ : Brug med varsomhed ✗ : Usikkert





problemløsning

Hvis du støder på et af de nedenfor angivne problemer, kan du prøve med en af de foreslåede løsninger.

Dette er normalt.

- Kondens i ovnen.
- Luftstrømme rundt om døren og ydersider.
- Lys reflekteres rundt om døren og ydersider.
- Damp slipper ud fra døren eller ventilationshullerne.

Ovnen starter ikke, når du trykker på knappen.

- Er døren fuldstændig lukket?

Maden bliver slet ikke tilberedt.

- Har du indstillet timeren korrekt og/eller trykket på knappen?
- Er døren lukket?
- Har du overbelastet det elektriske kredsløb og sprunget en sikring eller fået relæet til at slå fra?

Maden er enten overtilberedt eller undertilberedt.

- Anvendte du den korrekte tilberedningstid for denne type mad?
- Anvendte du det korrekte effektniveau?

Det gnistrer og knalder inde i ovnen (gnistdannelse).

- Har du brugt en tallerken med metalkanter?
- Har du efterladt en gaffel eller andet metalbestik i ovnen?
- Er der alufolie for tæt på de indvendige vægge?

Pæren lyser ikke.

- Pæren bør af hensyn til sikkerheden ikke udskiftes personligt. Kontakt nærmeste autoriserede Samsung-kundecenter for at få en kvalificeret tekniker til at udskifte pæren.

Ovnen forårsager interferens med radioer eller tv-apparater.

- Der kan observeres noget støj på tv-apparater eller radioer, når ovnen betjenes. Dette er normalt. Installer ovnen væk fra tv-apparater, radioer og antenner for at løse dette problem.
- Hvis støjen detekteres af ovenns mikroprocessor, nulstilles displayet muligvis. For at løse dette problem: Fjern strømskikket, og tilslut det igen. Indstil klokkeslættet igen.

- ✎ Hvis ovenstående anvisninger ikke gør det muligt at løse problemet, kan du kontakte dit lokale Samsung-servicecenter.

Hav venligst følgende informationer parat:

- Model- og serienummer. Disse findes normalt bag på ovnen
- Dine garantidetaljer
- En tydelig beskrivelse af problemet

Kontakt herefter din forhandler eller dit Samsung-servicecenter.

tekniske specifikationer

SAMSUNG stræber konstant mod at forbedre sine produkter. Designspecifikationer og denne brugervejledning kan derfor ændres uden forudgående varsel.

Model	ME73A
Strømkilde	230 V ~ 50 Hz
Strømforbrug Mikrobølge	1150 W
Udgangseffekt	100 W / 800 W (IEC-705)
Driftsfrekvens	2450 MHz
Magnetron	OM75S(31)
Afkølingsmetode	Blæsermotor
Dimensioner (B x H x D) Udvendig Ovnrum	489 x 275 x 349 mm 330 x 211 x 309 mm
Volumen	20 liter
Vægt Netto	Ca. 11,5 kg



SPØRGSMAL ELLER KOMMENTARER

LAND	RING	ELLER BESØG OS ONLINE PÅ
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support

DE68-03794P-00





ME73A

Microwave Oven

Owner's Instructions & Cooking Guide

Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service calls to explain product operation, correct improper installation, or perform normal cleaning or maintenance.



This manual is made with 100 % recycled paper.

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.

SAMSUNG





contents

Safety information	2
Oven features.....	11
Oven.....	11
Control panel	12
Accessories	12
Oven use.....	13
Cooking/Reheating	13
Setting the time	13
Power levels	14
Adjusting the cooking time.....	14
Stopping the cooking.....	14
Setting the energy save mode.....	14
Using the instant reheat/cook feature.....	15
Instant reheat/cook settings.....	15
Using the auto rapid defrost feature	16
Auto rapid defrost settings.....	16
Multistage cooking.....	17
Cookware guide	18
Troubleshooting.....	19
Technical specifications	19


safety information


USING THIS INSTRUCTION BOOKLET

You have just purchased a SAMSUNG microwave oven. Your Owner's Instructions contains valuable information on cooking with your microwave oven:

- Safety precautions
- Suitable accessories and cookware
- Useful cooking tips
- Cooking tips

LEGEND FOR SYMBOLS AND ICONS

 **WARNING** Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury or death**.


 **CAUTION** Hazards or unsafe practices that may result in **minor personal injury or property damage**.

 Warning; Fire hazard

 Warning; Hot surface

 Warning; Electricity


 Warning; Explosive material


 Do NOT attempt.


 Do NOT touch.

 Do NOT disassemble.

 Follow directions explicitly.

 Unplug the power plug from the wall socket.

 Make sure the machine is grounded to prevent electric shock.

 Call the service center for help.

 Note

 Important






IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS





READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Make sure that these safety precautions are obeyed at all times.

Before using the oven, confirm that the following instructions are followed.

WARNING (Microwave function only)

- | | |
|---|---|
|  | WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person. |
|  | WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy. |
|  | This appliance is intended to be used in household only. |

- | | |
|---|--|
|  | WARNING: Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use. |
|  | WARNING: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised. |
|  | Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens. |
|  | When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition. |



★	The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
☞	If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
★	WARNING: Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
★	WARNING: The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
☒	Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
★	The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.

☞	Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
☒	The appliance is not intended for installing in road vehicles, caravans and similar vehicles etc.
★	This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
★	Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
☞	If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
☒	WARNING: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
☒	The appliance should not be cleaned with a water jet.








★	This oven should be positioned proper direction and height permitting easy access to cavity and control area.
★	Before using the your oven first time, oven should be operated with the water during 10 minute and then used.
★	If the oven generates a strange noise, a burning smell, or smoke is emitted, unplug the power plug immediately and contact your nearest service center.
★	The microwave oven has to be positioned so that plug is accessible.
☐	The microwave oven is intended to be used on the counter or counter top use only, the microwave oven shall not be placed in a cabinet.

WARNING (Oven function only) - Optional

☐	WARNING: When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.
★	During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.

☐	WARNING: Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
☐	A steam cleaner is not to be used.
☐	WARNING: Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
★	WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
★	This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.



	Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
	The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
	The door or the outer surface may get hot when the appliance is operating.
	Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
	Appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.


This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of group 2 which contains all ISM equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and EDM and arc welding equipment.


For Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purposes.

INSTALLING YOUR MICROWAVE OVEN

Place the oven on a flat level surface 85 cm above the floor. The surface should be strong enough to safely bear the weight of the oven.

1. When you install your oven, make sure there is adequate ventilation for your oven by leaving at least 10 cm (4 inches) of space behind and, on the sides of the oven and 20 cm (8 inches) of space above.

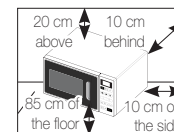

2. Remove all packing materials inside the oven.
 3. Install the roller ring and turntable. Check that the turntable rotates freely. (Turntable type model only)
 4. This microwave oven has to be positioned so that plug is accessible.
-  If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- For your personal safety, plug the cable into a proper AC earthed socket.



- ❑ Do not install the microwave oven in hot or damp surroundings like next to a traditional oven or radiator. The power supply specifications of the oven must be respected and any extension cable used must be of the same standard as the power cable supplied with the oven. Wipe the interior and the door seal with a damp cloth before using your microwave oven for the first time.

CLEANING YOUR MICROWAVE OVEN

The following parts of your microwave oven should be cleaned regularly to prevent grease and food particles from building up:

- Inside and outside surfaces
 - Door and door seals
 - Turntable and Roller rings (Turntable type model only)
- ❑ **ALWAYS** ensure that the door seals are clean and the door closes properly.
 - ❑ Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.


1. Clean the outside surfaces with a soft cloth and warm, soapy water. Rinse and dry.
2. Remove any splashes or stains on the inside surfaces of oven with a soapy cloth. Rinse and dry.
3. To loosen hardened food particles and remove smells, place a cup of diluted lemon juice in the oven and heat for ten minutes at maximum power.
4. Wash the dishwasher-safe plate whenever necessary.

- ❑ **DO NOT** spill water in the vents. **NEVER** use any abrasive products or chemical solvents. Take particular care when cleaning the door seals to ensure that no particles:
 - Accumulate
 - Prevent the door from closing correctly
- ❑ **Clean** the microwave oven cavity right after each use with a mild detergent solution, but let the microwave oven cool down before cleaning in order to avoid injury.



When cleaning the upper part inside the cavity, it will be convenient to turn heater downward by 45° and clean it.

(Swing heater model only)



STORING AND REPAIRING YOUR MICROWAVE OVEN

A few simple precautions should be taken when storing or having your microwave oven serviced. The oven must not be used if the door or door seals are damaged:

- Broken hinge
- Deteriorated seals
- Distorted or bent oven casing

Only a qualified microwave service technician should perform repair.

NEVER remove the outer casing from the oven. If the oven is faulty and needs servicing or you are in doubt about its condition:

- Unplug it from the wall socket
- Contact the nearest after-sales service centre

If you wish to store your oven away temporarily, choose a dry, dustfree place.

Reason : Dust and damp may adversely affect the working parts in the oven.

This microwave oven is not intended for commercial use.

The Light bulb should not be replaced in person for safety reasons.

Please contact nearest authorised Samsung customer care centre to arrange for a qualified engineer to replace the bulb.

! WARNING					
	Only qualified staff should be allowed to modify or repair the appliance.	✓	✓	✓	✓
	Do not heat liquids and other food in sealed containers for microwave function.	✓	✓	✓	✓
	For your safety, do not use high-pressure water cleaners or steam jet cleaners.	✓	✓	✓	✓
	Do not install this appliance; near heater, inflammable material; in a humid, oily or dusty location, in a location exposed to direct sunlight and water or where gas may leak; on un level ground.	✓	✓	✓	✓
	This appliance must be properly grounded in accordance with local and national codes.	✓	✓	✓	✓
	Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis.	✓	✓	✓	✓



	Do not pull or excessively bend or place heavy objection the power cord.	✓	✓	✓	✓
	In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without touching the power plug.	✓	✓	✓	✓
	Do not touch the power plug with wet hands.	✓	✓	✓	✓
	Do not turn the appliance off by unplugging the power plug while an operation is in progress.	✓	✓	✓	✓
	Do not insert fingers or foreign substances, If any foreign substance such as water has entered the appliance, unplug the power plug and contact your nearest service centre.	✓	✓	✓	✓
	Do not apply excessive pressure or impact to the appliance.	✓	✓	✓	✓
	Do not place the oven over a fragile object such as a sink or glass object.	✓	✓		
	Do not use benzene, thinner, alcohol, steam cleaner or high pressure cleaner to clean the appliance.	✓	✓	✓	✓
	Ensure that the power voltage, frequency and current are the same as those of the product specifications.	✓	✓		✓
	Plug the power plug into the wall socket firmly. Do not use a multiple plug adapter, an extension cord or an electric transformer.	✓	✓	✓	
	Do not hook the power cord on a metal object, insert the power cord between the objects or behind the oven.	✓	✓	✓	
	Do not use a damaged power plug, damaged power cord or loose wall socket. When the power plug or power cord is damaged, contact your nearest service centre.	✓	✓	✓	✓

	Do not pour or directly spray water onto the oven.	✓	✓		
	Do not place objects on the oven, inside or on the door of the oven.	✓	✓	✓	
	Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the oven.	✓	✓		
	Do not store flammable materials in the oven. Take special care when heating dishes or drinks that contain alcohol as alcohol vapours may contact a hot part of the oven.	✓		✓	✓
	Keep children away from the door when opening or closing it as they may bump themselves on the door or catch their fingers in the door.	✓	✓	✓	✓
	WARNING: Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container; To prevent this situation ALWAYS allow a standing time of at least 20 seconds after the oven has been switched off so that the temperature can equalize. Stir during heating, if necessary, and ALWAYS stir after heating. In the event of scalding, follow these FIRST AID instructions: <ul style="list-style-type: none"> Immerse the scalded area in cold water for at least 10 minutes. Cover with a clean, dry dressing. Do not apply any creams, oils or lotions. 	✓	✓	✓	✓
	Do not put the tray or rack in water shortly after cooking because it may cause breakage or damage of the tray or rack.				✓
	Do not operate the microwave oven for deep fat frying because the oil temperature cannot be controlled. This could result in a sudden boil over the hot liquid.	✓			✓



! CAUTION					
★	Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens; DO NOT use any metallic containers, Dinnerware with gold or silver trimmings, Skewers, forks, etc. Remove wire twist ties from paper or plastic bags. Reason: Electric arcing or sparking may occur and may damage the oven.	✓		✓	✓
	Do not use your microwave oven to dry papers or clothes.	✓		✓	✓
★	Use shorter times for smaller amounts of food to prevent overheating and burning food.	✓		✓	✓
	Do not immerse the power cable or power plug in water and keep the power cable away from heat.	✓	✓		
	Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended; Also do not heat airtight or vacuum-sealed bottles, jars, containers, nuts in shells, tomatoes etc.			✓	✓
	Do not cover the ventilation slots with cloth or paper. They may catch fire as hot air escapes from the oven. The oven may also overheat and switch itself off automatically, and will remain off until it cools sufficiently.	✓		✓	
	Always use oven mitts when removing a dish from the oven to avoid unintentional burns.			✓	
★	Stir liquids halfway during heating or after heating ends and allow the liquid stand at least 20 seconds after heating to prevent eruptive boiling.			✓	
★	Stand at arms length from the oven when opening the door to avoid getting scalded by escaping hot air or steam.			✓	

	Do not operate the microwave oven when it is empty. The microwave oven will automatically shut down for 30 minutes for safety purposes. We recommend placing a glass of water inside the oven at all times to absorb microwave energy in case the microwave oven is started accidentally.	✓			✓
★	Install the oven in compliance with the clearances stated in this manual. (See installing your microwave oven.)	✓		✓	
★	Take care when connecting other electrical appliances to sockets near the oven.	✓	✓	✓	

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY. (MICROWAVE FUNCTION ONLY)

Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure to microwave energy.

- Under no circumstances should any attempt be made to operate the oven with the door open or to tamper with the safety interlocks (door latches) or to insert anything into the safety interlock holes.
- Do NOT place any object between the oven door and front face or allow food or cleaner residues to accumulate on sealing surfaces. Ensure that the door and door sealing surfaces are kept clean by wiping after use first with a damp cloth and then with a soft dry cloth.
- Do NOT operate the oven if it is damaged until it has been repaired by a qualified microwave service technician trained by the manufacturer. It is particularly important that the oven door closes properly and that there is no damage to the:
 - door (bent)
 - door hinges (broken or loose)
 - door seals and sealing surfaces
- The oven should not be adjusted or repaired by anyone other than a properly qualified microwave service technician trained by the manufacturer.





Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing a cosmetic defect if the damage to the unit and/or damage to or loss of the accessory was caused by the customer. Items this stipulation covers include:

- (a) A dented, scratched, or broken door, handle, out-panel, or control panel.
 - (b) A broken or missing tray, guide roller, coupler, or wire rack.
- Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual. Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your appliance.
 - Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your microwave oven may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service centre or find help and information online at www.samsung.com.
 - This microwave oven is supposed for heating food. It is intended for domestic home-use only. Do not heat any type of textiles or cushions filled with grains, which could cause burns and fire. The manufacturer cannot be held liable for damage caused by improper or incorrect use of the appliance.
 - Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possible result in a hazardous situation.



CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT (WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT)

(Applicable in countries with separate collection systems)


This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

oven features


OVEN

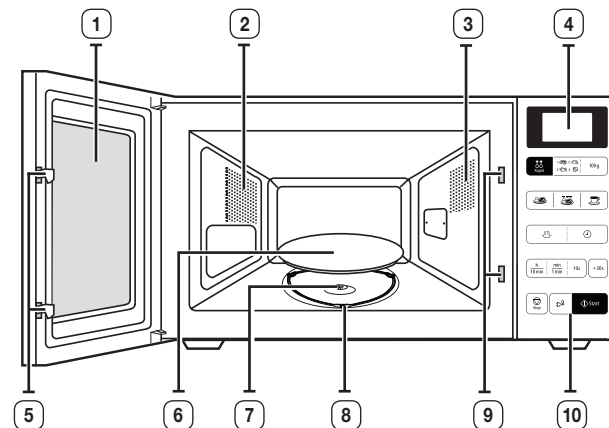

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. DOOR | 6. TURNTABLE |
| 2. VENTILATION HOLES | 7. COUPLER |
| 3. LIGHT | 8. ROLLER RING |
| 4. DISPLAY | 9. SAFETY INTERLOCK HOLES |
| 5. DOOR LATCHES | 10. CONTROL PANEL |



CONTROL PANEL

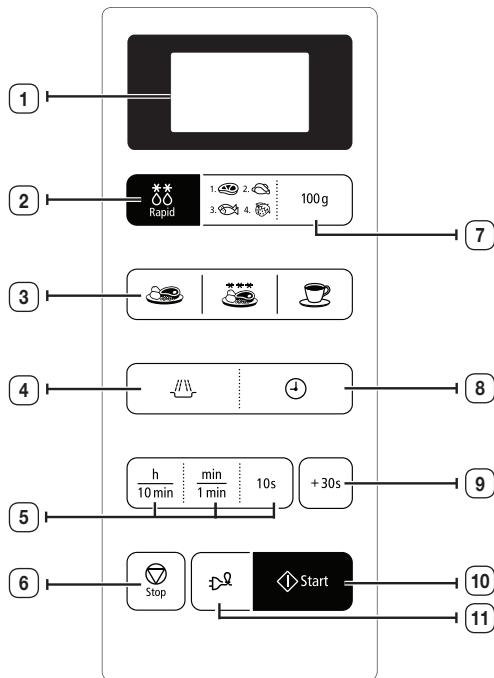

- | | |
|---|------------------------|
| 1. DISPLAY | 6. STOP/CANCEL BUTTON |
| 2. AUTO RAPID DEFROST FEATURE SELECTION | 7. WEIGHT SELECTION |
| 3. AUTO REHEAT/COOK SELECTION | 8. CLOCK SETTING |
| 4. MICROWAVE MODE BUTTON | 9. +30s BUTTON |
| 5. TIME SETTING BUTTON | 10. START BUTTON |
| | 11. ENERGY SAVE BUTTON |

ACCESSORIES

Depending on the model that you have purchased, you are supplied with several accessories that can be used in a variety of ways.

	1. Roller ring , to be placed in the centre of the oven. Purpose : The roller ring supports the turntable.
	2. Turntable , to be placed on the roller ring with the centre fitting to the coupler. Purpose : The turntable serves as the main cooking surface; it can be easily removed for cleaning.

DO NOT operate the microwave oven without the roller ring and turntable.



oven use

COOKING/REHEATING

The following procedure explains how to cook or reheat food. Always check your cooking settings before leaving the oven unattended. First, place the food in the centre of the turntable and close the door.

	<ol style="list-style-type: none">1. Press the Power Level button. Result : The 800 W (maximum cooking power) indications are displayed: Select the appropriate power level by pressing the Power Level button again until the corresponding wattage is displayed. Refer to the power level table on the next page.
	<ol style="list-style-type: none">2. Set the cooking time by pressing the 10 min, 1 min and 10 s buttons.
	<ol style="list-style-type: none">3. Press the Start button. Result : The oven light comes on and the turntable starts rotating. Cooking starts and when it has finished the oven beeps four times.

Never switch the microwave oven on when it is empty.

SETTING THE TIME

Your microwave oven has an inbuilt clock. When power is supplied, “:0”, “88:88” or “12:00” is automatically displayed on the display. Please set the current time. The time can be displayed in either the 12-hour or 24-hour notation. You must set the clock:

- When you first install your microwave oven
- After a power failure



Do not forget to reset the clock when you switch to and from summer and winter time.

	<ol style="list-style-type: none">1. To display the time in the... 24-hour notation 12-hour notation Press the Clock button once or twice.
	<ol style="list-style-type: none">2. Set the hour with the h button and the minutes with the min button.
	<ol style="list-style-type: none">3. When the right time is displayed, press the Clock button again to start the clock. Result : The time is displayed whenever you are not using the microwave oven.

POWER LEVELS



You can choose among the power levels below.

Power level	Output
HIGH	800 W
MEDIUM HIGH	600 W
MEDIUM	450 W
MEDIUM LOW	300 W
DEFROST	180 W
LOW	100 W

-  If you select higher power level, the cooking time must be decreased.
-  If you select lower power level, the cooking time must be increased.



ADJUSTING THE COOKING TIME

You can increase the cooking time by pressing the **+30s** button once for each 30 seconds to be added.

	1. Press the +30s button once for each 30 seconds to be added.
	2. Press the Start button.

STOPPING THE COOKING


You can stop cooking at any time to check the food.

	1. To stop temporarily; Open the door. Result : Cooking stops. To resume cooking, close the door and press Start again.
	2. To stop completely; Press the Stop button. Result : The cooking stops. If you wish to cancel the cooking settings, press the Stop button again.

-  You can cancel any setting before starting cooking by simply pressing **Stop** button.

SETTING THE ENERGY SAVE MODE

The oven has an energy save mode. This facility saves electricity when the oven is not in use. Normal condition is standby mode and show clock when not using.

	<ul style="list-style-type: none"> Press the Energy Save button. Result : Display off. <ul style="list-style-type: none"> To remove energy save mode, open the door or press any button. The oven is ready for use.
--	---

Auto energy saving function


If you do not select any function when appliance is in the middle of setting or operating with temporary stop condition, function is canceled and clock will be displayed after 25 minutes.
Oven Lamp will be turned off after 5 minutes with door open condition.



USING THE INSTANT REHEAT/COOK FEATURE

With the Instant Reheat feature, the cooking time is set automatically. You can adjust the number of servings by pressing the appropriate Instant Reheat button the required number of times.

First, place the food in the centre of the turntable and close the door.




Press the **Instant Reheat/Cook** button which you want the required number of times.

Result : Press **Start** button to start cooking. When it has finished:

- 1) The oven beeps four times.
- 2) The end reminder signal will beep 3 times. (once every minute)
- 3) The current time is displayed again.

Example: Press the **Drinks** button once times to reheat one cups of coffee. Refer to the table on the next page.

 Use only recipients that are microwave-safe.

INSTANT REHEAT/COOK SETTINGS

The following table presents the various Instant Reheat/Cook Programmes, quantities, standing times and appropriate recommendations.

Food/Button	Serving size	Standing time	Recommendations
Ready meals	300-350 g 400-450 g	3 min.	Put on a ceramic plate and cover it with microwave cling film. This programme is suitable for meals consisting of 3 components (e.g. meat with sauce, vegetables and side dish like potatoes, rice or pasta).
Frozen ready meals	300-350 g 400-450 g	4 min.	Take frozen ready meal and check if dish is suitable for microwave. Pierce film of ready meal. Put the frozen ready meal in the centre. This programme is suitable for frozen ready meals consisting of 3 components (e.g. meat with sauce, vegetables and a side dish like potatoes, rice or pasta).
Drinks (Coffee, milk, tea, water with room temperature)	150 ml (1 cup) 250 ml (1 mug)	1-2 min.	Pour into a ceramic cup and reheat uncovered. Place cup (150 ml) or mug (250 ml) in the centre of turntable. Stir carefully before and after standing time.








USING THE AUTO RAPID DEFROST FEATURE

The auto rapid defrost feature enables you to defrost meat, poultry, fish or fruit/berry. The defrost time and power level are set automatically. You simply select the programme and the weight.

 Use only dishes that are microwave-safe.

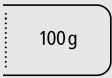First, place the frozen food in the centre of the turntable and close the door.

	<p>1. Press the Rapid Defrost button.</p> <p>Result : The following indication is displayed:</p> <div></div> <p>Press the Rapid Defrost button one or more times according to the type of food to be defrosted. Refer to the table on the next page for further details.</p>
	<p>2. Select the food weight by pressing the 100 g button. It is possible to set up to a maximum of 1500 g.</p>
	<p>3. Press the Start button.</p> <p>Result :</p> <ul style="list-style-type: none">• Defrosting begins.• The oven beeps halfway through defrosting to remind you to turn the food over.• Press Start button again to finish defrosting.

 You can also defrost food manually. To do so, select the microwave cooking/reheating function with a power level of 180 W. Refer to the section entitled "Cooking/Reheating" on page 13 for further details.

AUTO RAPID DEFROST SETTINGS

The following table presents the various Auto Rapid Defrost programmes, quantities, standing times and appropriate recommendations.

Remove all kinds of package material before defrosting. Place meat, poultry, fish and fruit/berry on a ceramic plate.

Code/Food	Portion	Standing time	Recommendations
1. Meat	200-1500 g	20-90 min.	Shield the edges with aluminium foil. Turn the meat over, when the oven beeps. This programme is suitable for beef, lamb, pork, steaks, chops, minced meat.
2. Poultry	200-1500 g	20-90 min.	Shield the leg and wing tips with aluminium foil. Turn the poultry over, when the oven beeps. This programme is suitable for whole chicken as well as for chicken portions.
3. Fish	200-1500 g	20-80 min.	Shield the tail of a whole fish with aluminium foil. Turn the fish over, when the oven beeps. This programme is suitable for whole fishes as well as for fish fillets.
4. Fruit/Berry	100-600 g	5-20 min.	Spread fruits evenly into a flat glass dish. This programme is suitable for all kind of fruits.











MULTISTAGE COOKING



Your microwave oven can be programmed to cook food up to three stages.

Example: You wish to defrost food and cook it without having to reset the oven after each stage. You can thus defrost and cook a 500 g fish in three stages:

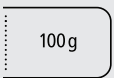- Defrosting
- Cook I
- Cook II

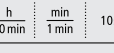 You can set between two and three stages in multistage cooking. If you set three stage, the first stage must be defrosting. Don't press **Start** button until you've set the final stage.

	1. Press the Rapid Defrost button once or more times.
	2. Set the weight by pressing the 100 g button the appropriate number of times (500 g in the example).
	3. Press the Power Level button. The microwave mode (I) :  ; If necessary, set the power level by pressing the Power Level button again one or more times (600 W in the example).
	4. Set the cooking time by pressing the 10 min, 1 min and 10 s buttons the appropriate number of times (4 minutes in the example).
	5. Press the Power Level button. The microwave mode (II) :  ; If necessary, set the power level by pressing the Power Level button again one or more times (450 W in the example).

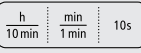	6. Set the cooking time by pressing the 10 min, 1 min and 10 s buttons the appropriate number of times (5 minutes in the example).
	7. Press the Start button. Result : The three modes [defrosting and cooking (I, II)] are selected on after. According to the defrosting mode that you have chosen, the oven may beep half way through defrosting to remind you to turn the food over. <ul style="list-style-type: none"> • When cooking is over, the oven beeps four times.

03 OVEN USE



cookware guide

To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to penetrate the food, without being reflected or absorbed by the dish used. Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the cookware is marked microwave-safe, you do not need to worry. The following table lists various types of cookware and indicates whether and how they should be used in a microwave oven.

Cookware	Microwave-safe	Comments
Aluminum foil	✓ X	Can be used in small quantities to protect areas against overcooking. Arcing can occur if the foil is too close to the oven wall or if too much foil is used.
Browning plate	✓	Do not preheat for more than eight minutes.
China and earthenware	✓	Porcelain, pottery, glazed earthenware and bone china are usually suitable, unless decorated with a metal trim.
Disposable polyester cardboard dishes	✓	Some frozen foods are packaged in these dishes.
Fast-food packaging		
• Polystyrene cups containers	✓	Can be used to warm food. Overheating may cause the polystyrene to melt.
• Paper bags or newspaper	X	May catch fire.
• Recycled paper or metal trims	X	May cause arcing.
Glassware		
• Oven-to-table ware	✓	Can be used, unless decorated with a metal trim.
• Fine glassware	✓	Can be used to warm foods or liquids. Delicate glass may break or crack if heated suddenly.
• Glass jars	✓	Must remove the lid. Suitable for warming only.

Cookware	Microwave-safe	Comments
Metal		
• Dishes	X	May cause arcing or fire.
• Freezer bag twist ties	X	
Paper		
• Plates, cups, napkins and kitchen paper	✓	For short cooking times and warming. Also to absorb excess moisture.
• Recycled paper	X	May cause arcing.
Plastic		
• Containers	✓	Particularly if heat-resistant thermoplastic. Some other plastics may warp or discolour at high temperatures. Do not use melamine plastic.
• Cling film	✓	Can be used to retain moisture. Should not touch the food. Take care when removing the film as hot steam will escape.
• Freezer bags	✓ X	Only if boilable or oven-proof. Should not be airtight. Prick with a fork, if necessary.
Wax or grease-proof paper	✓	Can be used to retain moisture and prevent spattering.

✓ : Recommended ✓ X : Use caution X : Unsafe



troubleshooting

If you have any of the problems listed below try the solutions given.

This is normal.

- Condensation inside the oven.
- Air flow around the door and outer casing.
- Light reflection around the door and outer casing.
- Steam escaping from around the door or vents.

The oven does not start when you press the button.

- Is the door completely closed?

The food is not cooked at all.

- Have you set the timer correctly and/or pressed the button?
- Is the door closed?
- Have you overloaded the electric circuit and caused a fuse to blow or a breaker to be triggered?

The food is either overcooked or undercooked.

- Was the appropriate cooking length set for the type of food?
- Was an appropriate power level chosen?

Sparking and cracking occur inside the oven (arcing).

- Have you used a dish with metal trimmings?
- Have you left a fork or other metal utensil inside the oven?
- Is aluminum foil too close to the inside walls?

The light bulb is not working.

- The Light bulb should not be replaced in person for safety reasons. Please contact nearest authorised Samsung customer care centre to arrange for a qualified engineer to replace the bulb.

The oven causes interference with radios or televisions.

- Slight interference may be observed on televisions or radios when the oven is operating. This is normal. To solve this problem, install the oven away from televisions, radios and aerials.
- If interference is detected by the oven's microprocessor, the display may be reset. To solve this problem, disconnect the power plug and reconnect it. Reset the time.

- ✎ If the above guidelines do not enable you to solve the problem, then contact your local SAMSUNG customer service centre.

Please have the following information read;

- The model and serial numbers, normally printed on the rear of the oven
- Your warranty details
- A clear description of the problem

Then contact your local dealer or SAMSUNG aftersales service.

technical specifications

SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design specifications and these user instructions are thus subject to change without notice.

Model	ME73A
Power source	230 V ~ 50 Hz
Power consumption Microwave	1150 W
Output power	100 W / 800 W (IEC-705)
Operating frequency	2450 MHz
Magnetron	OM75S (31)
Cooling method	Cooling fan motor
Dimensions (W x H x D) Outside Oven cavity	489 x 275 x 349 mm 330 x 211 x 309 mm
Volume	20 liter
Weight Net	11.5 kg approx



QUESTIONS OR COMMENTS

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support

DE68-03794P-00

